Epson Stylus® Photo R340

Manual del usuario

Aviso de derechos de autor

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación podrá ser reproducida, almacenada en un sistema de recuperación, transmitida bajo ninguna forma por ningún medio, ya sea electrónico, mecánico, de fotocopiado, grabación o cualquier otro, sin el previo consentimiento por escrito de Seiko Epson Corporation. La información aquí contenida está preparada para su uso exclusivo con esta impresora Epson. Epson no se hace responsable si esta información se usa con otros productos.

Ni Seiko Epson Corporation ni sus filiales serán responsables ante el comprador de este producto u otros por daños, pérdidas, costos o gastos incurridos por el comprador u otros como resultado de: accidentes, modificaciones no autorizadas, si se le ha dado un uso incorrecto, o si el producto fue utilizado (excluido los EE.UU.) sin respetar las especificaciones de operación y funcionamiento de Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation no se hace responsable por ningún daño o problemas causados por diferentes opciones o productos consumibles, salvo aquellos designados como Productos Originales Epson o Productos Aprobados Epson ratificados por Seiko Epson Corporation.

Responsabilidad para el uso de material protegido por los derechos de autor

Las cámaras digitales y los escáneres, al igual que las fotocopiadoras, las cámaras convencionales y las impresoras de inyección de tinta pueden llegar a utilizarse incorrectamente para copiar o reimprimir material sin respetar los derechos de autor. A pesar de que las leyes de algunos países permiten bajo ciertas circunstancias el copiado limitado de material protegido por derechos de autor, dichas circunstancias pueden no ser tan amplias como algunas personas piensan. Epson pide a todos los usuarios a ser responsables y respetuosos de las leyes de derechos de autor cuando utilicen cámaras digitales, escáneres e impresoras a inyección de tinta.

Marcas comerciales

Epson, Epson Stylus, Epson Photo Stickers, Super MicroWeave, PRINT Image Matching y el logo de PRINT Image Matching son marcas registradas y Exceed Your Vision es una marca registrada de Seiko Epson Corporation.

USB DIRECT-PRINT™ y el logotipo de USB DIRECT-PRINT son marcas comerciales de Seiko Epson Corporation. © 2002 Seiko Epson Corporation. Todos los derechos reservados.

BorderFree, RPM, Resolution Performance Management y ColorLife son marcas registradas; PhotoEnhance es una marca comercial; Epson Print Lab es una marca de Epson America, Inc.

PremierArt es una marca comercial.

DPOF™ es una marca comercial de CANON INC., Eastman Kodak Company, Fuji Photo Film Co., Ltd. y Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

SD™ es una marca comercial.

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO y Memory Stick PRO Duo son marcas comerciales de Sony Corporation.

xD-Picture Card™ es una marca comercial de Fuji Photo Film.

Aviso general: otros nombres de productos incluidos en esta publicación se mencionan sólo con propósitos de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Epson renuncia explícitamente a todos y cada uno de los derechos sobre dichas marcas.

El emblema de ENERGY STAR no representa el aval de EPA con respecto a ningún producto o servicio.

© Epson America, Inc., 2005 CPD-20423
Primera edición: agosto de 2005

Contenido

¡Bienvenido! 7

Acerca de la documentación 8

Advertencias, precauciones, notas y consejos 8

Cómo acceder al *Manual de referencia* 9

Cómo cargar papel en la impresora 11

Cómo cargar papel en el alimentador de hojas 11

Cómo almacenar sus fotos 12

Cómo acceder a sus fotos 13

Cómo insertar una tarjeta de memoria 13

Retire la tarjeta de memoria 14

Cómo conectar dispositivos externos 14

Guarde las fotos a un dispositivo externo 16

Cómo ver una presentación de sus fotos 17

Cómo copiar fotos a su computadora 17

Extraiga su tarjeta de memoria 18

Cómo imprimir sin una computadora 19

Cómo imprimir fotos 19

Vea e imprima sus fotos 20

Imprima todas las fotos de su tarjeta de memoria 20

Imprima un intervalo de fotos 21

Imprima fotos de una fecha específica 21

Imprima una hoja índice 22

Cómo escojer los ajustes de impresión 22

Cómo retocar sus fotos 24

Configure las fotos automáticamente 24

Aplique ajustes manuales a las fotos 25

Cómo recortar y ajustar el tamaño de las fotos 25
Recorte sus fotos con los botones de zoom 25
Imprima fotos sin márgenes 26
Ajuste sus fotos al marco 27
Cómo imprimir en discos CD o DVD 27
Limpie el rodillo 28
Coloque el CD o DVD en la bandeja 28
Imprima en un CD o DVD 30
Ajuste la posición de impresión 31
Cómo restablecer los ajustes predefinidos 32

Cómo imprimir desde una computadora 33
Cómo imprimir en Windows 33
Seleccione los ajustes predeterminados 35
Cómo imprimir en Mac OS X 36
Cómo seleccionar el tipo de papel correcto 39
Cómo imprimir fotos sin márgenes 40
En Windows 41
En Mac OS X 42
Cómo imprimir en discos CD o DVD 43
Limpie el rodillo 43
Coloque el CD o DVD en la bandeja 44
Imprima su diseño 46
Ajuste la posición de impresión 47
Ajuste la densidad de impresión 48

Mantenimiento 51
Limpie el cabezal de impresión 51
Reemplace uno o varios cartuchos de tinta 53
Cómo extraer e instalar los cartuchos de tinta 54
Alineación del cabezal de impresión 56
Limpie la impresora 57
Transporte la impresora 58
Configure el brillo de la pantalla del panel de control 59

Resolución de problemas **61**
Diagnosticando problemas **61**
Mensajes del panel de control **62**
Cómo realizar una prueba de la impresora **63**
Problemas con la configuración o instalación del software **64**
Problemas con la impresora **65**
Problemas con la calidad de impresión **67**
Problemas con el avance del papel **70**
Problemas con la impresión en CDs/DVDs **71**
Problemas generales de impresión **71**
Cómo desinstalar el software de impresión **73**
Windows **73**
Mac OS X **73**
Dónde obtener ayuda **74**

Avisos **75**
Requisitos del sistema para Windows **75**
Requisitos del sistema para Macintosh **75**
Instrucciones importantes de seguridad **76**
Instrucciones de seguridad de cartuchos de tinta **77**
Instrucciones de seguridad para la pantalla del panel de control **78**
Especificaciones **78**
Cumplimiento con Energy Star **80**
Cumplimiento con los requerimientos de la FCC **80**
Declaración de conformidad **81**
Garantía limitada **82**

Índice **85**

¡Bienvenido!

La impresora Epson Stylus® Photo R340 puede imprimir fotos directamente desde la tarjeta de memoria de su cámara digital. Podrá crear fotos sin márgenes utilizando la aplicación BorderFree® directamente desde su impresora en una gran variedad de tamaños, justo después de haber tomado las fotos con su cámara digital. Estas fotos son perfectas para colocarlas en álbumes, marcos o para compartir con familia y amigos.

Si quiere guardar los archivos de sus imágenes, puede transferirlos de inmediato a su computadora y luego imprimirlos utilizando los sistemas operativos Windows® o Macintosh.®

Las siguientes son algunas de las características excepcionales de la impresora:

- La exclusiva tecnología de tinta de 6 colores de Epson® permite lograr sombras más detalladas y brillos deslumbrantes en una gran variedad de colores. La tinta y los papeles especiales de Epson producen impresiones de larga duración que son resistentes al agua.
- Impresión de discos CD y DVD en discos compatibles con impresoras de inyección de tinta, con o sin computadora.
- La revolucionaria tecnología Resolution Performance Management® (RPM®) optimiza el número de gotas de tinta y su distribución en diversos tipos de papel, por lo que se obtiene una calidad de fotos superior, un excelente rendimiento y archivos de fotos en tamaños fáciles de manejar.
- Cuenta con tres ranuras interiores para tarjetas de memoria compatibles con CompactFlash® Type I y II, Secure Digital, MultiMediaCard,™ xD Picture Card,™ SmartMedia,™ Sony® Memory Stick,® Memory Stick PRO,™ (Memory Stick Duo,™ Memory Stick PRO Duo [el adaptador se vende por separado]), e IBM® Microdrive.™
- El puerto USB adicional en la parte frontal le permite conectar una cámara digital (sólo los modelos compatibles) o un dispositivo de almacenamiento externo, como una unidad Iomega® Zip® o CD-R, directamente a la impresora. Esto le permite guardar el contenido de la tarjeta de memoria en un disco CD-R o Zip y acceder a las fotos almacenadas sin tener que utilizar una computadora. (El puerto USB posterior de la impresora sirve para conectarla a la computadora).
- El monitor a color LCD le ayuda a seleccionar las fotos que va a imprimir.

- Si utiliza un adaptador opcional, su impresora será también compatible con la tecnología Bluetooth® la cual le permite enviar tareas de impresión de forma inalámbrica desde teléfonos, agendas electrónicas y otros dispositivos equipados con Bluetooth.

Acerca de la documentación

Para configurar su impresora e instalar el software, consulte el póster *Guía de instalación*. Para obtener instrucciones básicas para imprimir sin utilizar una computadora, consulte la tarjeta *Guía de referencia rápida*. Este manual contiene los requisitos del sistema, información importante de seguridad, garantía, especificaciones técnicas e instrucciones para:

- ver el *Manual de referencia* en formato electrónico
- imprimir fotografías sin utilizar una computadora
- imprimir utilizando Windows o Macintosh
- realizar el mantenimiento de la impresora
- solucionar problemas

Para obtener más detalles sobre cómo imprimir, cómo realizar el mantenimiento del producto o cómo resolver problemas, consulte el *Manual de referencia* en formato electrónico, tal como se describe en la página 9.

Advertencias, precauciones, notas y consejos

Siga estas pautas generales:

Las **Advertencias** se deben seguir atentamente para evitar lesiones personales.

Las **Precauciones** se deben tener en cuenta para evitar daños al equipo.

Las **Notas** contienen información importante sobre la impresora.

Los **Consejos** contienen datos adicionales para una mejor impresión.

Cómo acceder al Manual de referencia

El CD de la impresora incluye el *Manual de referencia* en formato electrónico. Es necesario tener un explorador de Internet como Microsoft® Internet Explorer 5.0 o posterior, Netscape Navigator® 3.0 o posterior, y Mozilla FireFox 1.0 o posterior para verlo. Si utiliza un explorador diferente, es posible que las páginas no aparezcan correctamente. (No se incluye un explorador de Internet en el CD).

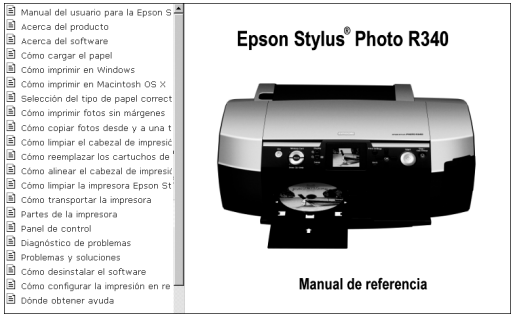
Manual del usuario para la Epson S
Acerca del producto
Acerca del software
Cómo cargar el papel
Cómo imprimir en Windows
Cómo imprimir en Macintosh OS X
Selección del tipo de papel correct
Cómo imprimir fotos sin márgenes
Cómo copiar fotos desde y a una t
Cómo limpiar el cabezal de impresió
Cómo reemplazar los cartuchos de
Cómo alinear el cabezal de impresió
Cómo limpiar la impresora Epson St
Cómo transportar la impresora
Partes de la impresora
Panel de control
Diagnóstico de problemas
Problemas y soluciones
Cómo desinstalar el software
Cómo configurar la impresión en re
Dónde obtener ayuda
Epson Stylus® Photo R340
Manual de referencia

Para ver el *Manual de referencia*, haga doble clic en el icono Manual de referencia SPR340 del escritorio. Después, haga clic en los enlaces localizados en el lado izquierdo.

Cómo cargar papel en la impresora

Epson ofrece una variedad de papeles que le permiten personalizar sus proyectos y obtener resultados profesionales. Este capítulo le brinda las siguientes pautas generales:

- "Cómo cargar papel en el alimentador de hojas" abajo
- "Cómo almacenar sus fotos" en la página 12

Cómo cargar papel en el alimentador de hojas

1. Abra el soporte del papel y levante la extensión.
2. Coloque el papel contra el borde derecho del alimentador de hojas, con el lado imprimible del papel hacia arriba; el lado imprimible del papel es el más blanco o brillante. Si carga más de una hoja, abanique la pila de papel antes de cargarla para evitar obstrucciones de papel.

   Nota: no cargue papel por encima de la flecha dentro de la guía izquierda. Algunos papeles especiales deben cargarse una hoja a la vez. Consulte el *Manual de referencia* para obtener más detalles.

3. Deslice la guía izquierda contra el papel. Ajuste la guía contra el papel, sin arrugarlo. (Para papel tamaño carta, es posible que no tenga que mover la guía).

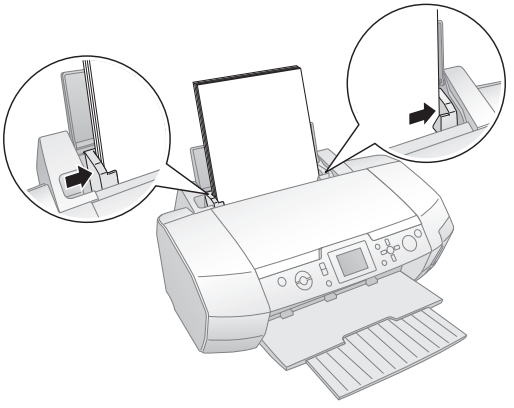

Carta (21,6 × 27,9 cm) o A4

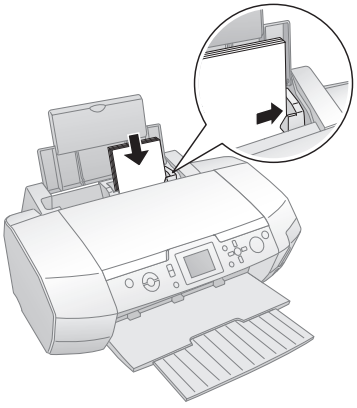

4 × 6 pul (10,2 × 15,2 cm)

4. Abra la bandeja de salida y extiéndala.

También debe seguir estas pautas generales:

- Cargue el papel en posición vertical aún cuando imprima fotos con orientación horizontal.
- Cuando utilice papeles especiales, verifique si el paquete de papel incluye instrucciones adicionales y léalas. Algunos papeles requieren que se utilice una hoja de soporte que se incluye en el empaque.

  Nota: guarde el papel que no usó en su paquete original y colóquelo en una posición plana para evitar que se doble.

  Para instrucciones sobre cómo cargar papeles especiales y sobres en la impresora, consulte el *Manual de referencia*.

Cómo almacenar sus fotos

Con el debido cuidado, las fotografías impresas en la Epson Stylus Photo R340 durarán muchos años. Las tintas especiales de Epson para su impresora están formuladas para lograr una mejor resistencia a la luz cuando se utilizan con papeles Epson siempre y cuando éstas sean correctamente exhibidas o almacenadas.

Como en el caso de las fotografías tradicionales, el debido cuidado minimizará los cambios de color y prolongará la vida de las fotos:

- Si va a exhibir sus fotos, Epson aconseja enmarcar las copias bajo vidrio o una película protectora de plástico a fin de protegerlas contra contaminantes atmosféricos como la humedad, el humo de cigarrillos y los altos niveles de ozono.
- Como todas las fotografías, éstas deben mantenerse alejadas de altas temperaturas, humedad o de la luz directa del sol.
- Para el almacenamiento adecuado, Epson recomienda guardar las fotos en álbumes o una caja plástica para fotos, dentro de solapas de archivo libres de ácidos, como las que se consiguen en la mayoría de las tiendas de fotografía.

Siga las instrucciones de almacenamiento y exhibición incluidas en el paquete del papel.

Cómo acceder a sus fotos

Siga las instrucciones en estas secciones para acceder a sus fotos:

- “Cómo insertar una tarjeta de memoria” abajo
- “Cómo conectar dispositivos externos" en la página 14
- “Cómo ver una presentación de sus fotos" en la página 17
- “Cómo copiar fotos a su computadora" en la página 17

Cómo insertar una tarjeta de memoria

1. Pulse el botón de encendido ⏻ para encender su impresora.
2. Abra la cubierta del lector de tarjetas de memoria.
3. Inserte la tarjeta de memoria en la ranura adecuada del lector, como se indica a continuación:

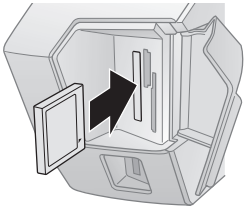

CompactFlash o
Microdrive
(ranura izquierda)

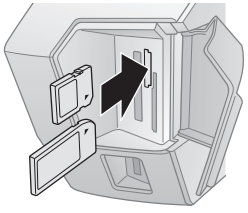

Memory Stick, SD
(Secure Digital), o MMC
(MultiMediaCard)
(ranura central)

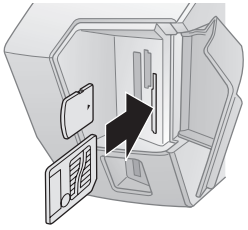

SmartMedia o
xD Picture Card
(ranura derecha)

Nota: sólo coloque una tarjeta a la vez en el lector de la impresora. Consulte el *Manual de referencia* para información sobre los formatos de archivo compatibles.

4. Introduzca la tarjeta con cuidado hasta llegar al tope (no entrará por completo). El indicador del lector de tarjetas se encenderá.

5. Cierre la cubierta del compartimiento del lector de tarjetas.

   La impresora lee y cuenta el número de imágenes que hay en la tarjeta. Al terminar, sus imágenes estarán listas para ser impresas (consulte la página 19).

Retire la tarjeta de memoria

Si su impresora está conectada a una computadora, consulte la página 18 para instrucciones sobre cómo retirar su tarjeta de memoria.

Si no está conectada a una computadora, verifique que el indicador del lector, localizado debajo de las ranuras de tarjetas, no esté destellando. Luego, extraiga la tarjeta directamente de la ranura.

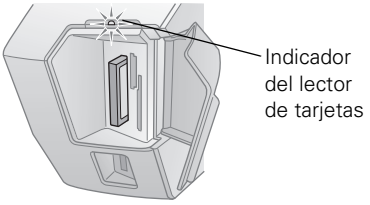

Precaución: no expulse la tarjeta de memoria mientras esté destellando el indicador del lector, o sin realizar los pasos descritos a continuación, porque podría perder los datos de su tarjeta. Antes de desconectar el cable USB, confirme que haya extraído todas las tarjetas.

Cómo conectar dispositivos externos

Si tiene uno de los dispositivos listados a continuación, puede conectarlo directamente a su impresora utilizando un cable USB:

- cámara digital compatible con PictBridge® o USB DP (USB Direct Print,™ por sus siglas en inglés)
- unidad de almacenamiento portátil USB (sólo modelos compatibles)
- unidades USB para CD/DVD (sólo modelos compatibles)
- unidad Iomega Zip de 100 o 250 MB, con alimentación de CA o USB
- tarjetas de memoria con adaptador USB disponible comercialmente (tales como el MicroTech™ZiO!™)

Nota: Epson no garantiza la compatibilidad de ninguna cámara o dispositivo. Si no está seguro si su cámara o el dispositivo de almacenamiento es compatible, intente conectarlo a la impresora. Si no son compatibles, verá una pantalla que le indicará que el dispositivo conectado no se puede utilizar.

Si va a utilizar un disco Zip o una unidad de almacenamiento portátil, deberá tener el formato de disco FAT16. Además, si utiliza un disco Zip o una llave de memoria portátil formateado para Macintosh, aparecerá un mensaje indicándole que el disco no se puede utilizar con la impresora.

Consejo: cuando conecte una unidad de CD externa, podrá también imprimir fotos de CDs que obtenga de un laboratorio fotográfico.

Cuando conecta una cámara digital o un dispositivo de almacenamiento, la impresora los trata como a una tarjeta de memoria. Siga estos pasos para conectar uno de estos dispositivos a la impresora:

1. Retire cualquier tarjeta de memoria que haya en el lector de tarjetas de la impresora.

   Si deja una tarjeta en la impresora, ésta leerá las imágenes de la tarjeta y no las de la cámara o el dispositivo externo.

2. Conecte el cable USB de su cámara o dispositivo de almacenamiento externo al puerto USB EXT. I/F localizado en la parte frontal de la impresora. Algunas cámaras digitales requieren un cable USB especial; si es así, utilice el cable incluido con la cámara.

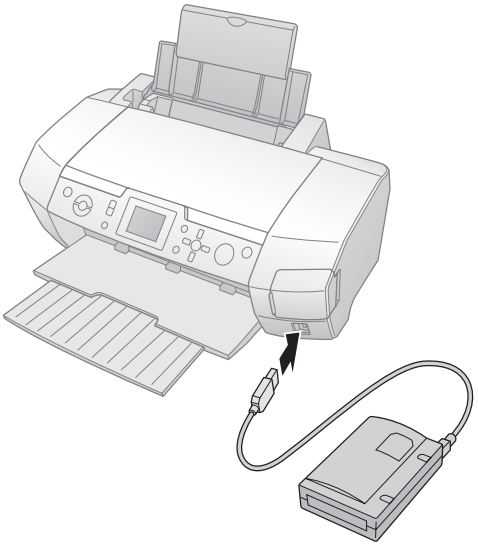

3. Encienda la impresora y la cámara o el dispositivo de almacenamiento.

   La impresora lee y cuenta el número de imágenes guardadas en la tarjeta. Al terminar, sus imágenes estarán listas para ser impresas (vea la página 19).

Nota: si ha utilizado la impresora para copiar sus imágenes en un disco Zip, CD u otro dispositivo de almacenamiento, las mismas estarán almacenadas en carpetas (001, 002, etc.). Utilice los botones ▲ y ▼ del panel de control de la impresora para seleccionar la carpeta que desee abrir. Luego, pulse el botón OK para abrirla.

Guarde las fotos a un dispositivo externo

Si no tiene una computadora, puede guardar los archivos de imagen de la tarjeta de memoria de su cámara a un dispositivo externo conectado a su impresora. Esto le permite borrar las imágenes de la tarjeta de memoria y volver a usarla sin perder las imágenes originales. Siga los pasos descritos abajo para guardar sus fotos a un disco ZIP, discos CD-R o DVD-R o una llave de memoria portátil:

Nota: Epson no garantiza la compatibilidad de ninguna cámara o dispositivo. Si no está seguro si su cámara o el dispositivo de almacenamiento es compatible, intente conectarlo a la impresora. Si no es compatible, verá una pantalla que le indicará que el dispositivo conectado no se puede utilizar.

1. Confirme que la impresora esté encendida y que la tarjeta de memoria que contiene los archivos para copiar haya sido insertada en la impresora.
2. Si la impresora está conectada a la computadora, desconecte el cable USB que conecta la impresora a la computadora. (De lo contrario, los archivos de la tarjeta de memoria podrían ser copiados a su computadora).
3. Si es necesario, verifique que el driver esté conectado y encendido. Luego, conecte el cable USB al puerto EXT. I/F USB en la parte delantera de la impresora. (Consulte la página 14).
4. Pulse el botón Setup (Configuración) del panel de control de la impresora.
5. Pulse el botón ▼ para seleccionar Backup (Copia) y luego pulse el botón OK.
6. Oprima el botón OK. Cuando vea el mensaje “Start Backup” (Comenzando a copiar), pulse el botón OK nuevamente para iniciar el proceso de copiado. Es posible que tenga que seguir las instrucciones adicionales que aparecerán en la pantalla de la impresora. Todas las fotos de su tarjeta se copian al dispositivo de almacenamiento externo. Dependiendo del número de fotos, el copiado podría demorar varios minutos.

   Precaución: una vez iniciado el proceso, no oprima ningún botón de la impresora porque podría perder los archivos en su tarjeta o dispositivo de almacenamiento. Si necesita detener la sesión de copiado, pulse el botón ⊗ Stop (Detener) de la impresora.

Para imprimir imágenes guardadas en un disco Zip o CD-R, siga las instrucciones de la página 19.

Cómo ver una presentación de sus fotos

1. Inserte una tarjeta de memoria (consulte la página 13) o conecte un dispositivo USB (consulte la página 14).
2. Presione el botón Memory Card (Tarjeta de memoria) para configurar la impresora al modo Tarjeta de memoria.

3. Pulse ◀ para seleccionar Play Slide Show (Ver presentación).

4. Oprima el botón OK. La impresora le muestra una presentación de sus fotos.

   Nota: la impresora gira automáticamente las fotos en horizontal para que se muestren verticalmente.

5. Para pausar la presentación, presione el botón OK. Para detener la presentación, pulse el botón Back (Atrás).

Cómo copiar fotos a su computadora

Si tomó fotos con una cámara digital, puede insertar la tarjeta de memoria en la ranura correspondiente del lector de la impresora y copiar las imágenes a su computadora. Puede acceder al contenido de la tarjeta como cualquier unidad de disco de su computadora.

1. Verifique que la computadora y la impresora estén conectadas y encendidas.
2. Abra la cubierta del lector de tarjetas de memoria.
3. Introduzca la tarjeta de memoria en la ranura correcta del lector, tal como de indica en la página 13.

4. En Windows XP, aparecerá una pantalla como la que se muestra a la derecha. Puede elegir cualquier programa u opción compatible para abrir, ver o imprimir sus fotos. Si no aparece esta pantalla, haga clic en Inicio > Mi PC. Luego, haga doble clic en el icono del disco removible para acceder a sus fotos.

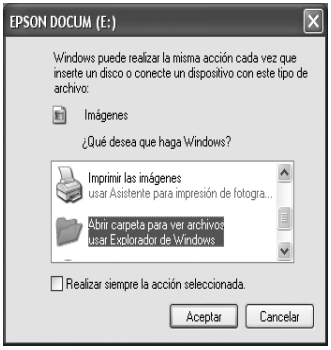
EPSON DOCUM (E:)
Windows puede realizar la misma acción cada vez que inserte un disco o conecte un dispositivo con este tipo de archivo:
Imágenes
¿Qué desea que haga Windows?
Imprimir las imágenes
usar Asistente para impresión de fotogra...
Abrir carpeta para ver archivos
usar Explorador de Windows
Realizar siempre la acción seleccionada.
Aceptar
Cancelar

   En Windows 98SE, Me, o 2000, haga doble clic en el icono Mi PC. Luego, haga doble clic en el icono del disco removible para acceder a sus fotos.

   En Mac OS® X, el icono de la unidad de disco aparece en el escritorio. Puede abrir la unidad de disco y copiar las fotos a la computadora. Si cuenta con iPhoto® y éste está configurado para abrirse cuando se conecte una cámara digital, se abrirá también cuando inserte una tarjeta de memoria en el lector de la impresora.

Precaución: si accede a la tarjeta desde su computadora y borra, agrega o formatea la tarjeta, es posible que ésta no funcione correctamente con su cámara y que la impresora no pueda leer los archivos de la misma. Formatee siempre las tarjetas de memoria y elimine fotos de las mismas usando su cámara. No copie archivos a la tarjeta desde su computadora.

Extraiga su tarjeta de memoria

Una vez que haya terminado de copiar las fotos de su tarjeta de memoria, siga los pasos a continuación para extraer la tarjeta. Retire todas las tarjetas antes de desconectar el cable USB desde su impresora.

Precaución: no expulse la tarjeta de memoria mientras esté destellando el indicador del lector, o sin realizar los pasos descritos a continuación; podría perder los archivos de su tarjeta. Antes de desconectar el cable USB, confirme que haya extraído todas las tarjetas.

1. Dependiendo de su sistema operativo, es posible que necesite hacer lo siguiente:
   - Si usa Windows Me o 2000, haga clic en el icono Quitar hardware con seguridad de la barra de tareas. Haga clic en Detener dispositivo de hardware.
   - En Windows XP, haga clic en el icono Quitar hardware con seguridad en la barra de tareas. Haga clic en Extracción segura de Dispositivo de almacenamiento masivo de USB.
   - En Macintosh, arrastre el icono de la tarjeta de memoria desde el escritorio a la papelera.
2. Para extraer una tarjeta, sáquela directamente de la ranura.

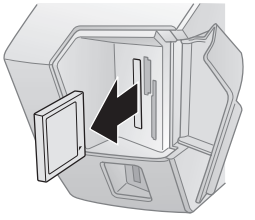

Cómo imprimir sin una computadora

La Epson Stylus Photo R340 le permite imprimir fotos rápida y fácilmente sin tener que usar una computadora. Simplemente inserte la tarjeta de memoria de su cámara digital en el lector de tarjetas de la impresora, seleccione la configuración de impresión en el panel de control y pulse el botón ◇ Start (Iniciar).

Siga las instrucciones en estas secciones para imprimir sus fotos:

- "Cómo imprimir fotos" abajo
- "Cómo escojer los ajustes de impresión" en la página 22
- "Cómo retocar sus fotos" en la página 24
- "Cómo recortar y ajustar el tamaño de las fotos" en la página 25
- "Cómo imprimir en discos CD o DVD" en la página 27
- "Cómo restablecer los ajustes predefinidos" en la página 32

Cómo imprimir fotos

Antes de comenzar, confirme que la impresora esté en el modo Memory Card (Tarjeta de memoria). Si la impresora está configurada en el modo CD/DVD, pulse el botón Memory Card (Tarjeta de Memoria).

Antes de imprimir, asegúrese de cargar papel (consulte la página 11), insertar la tarjeta de memoria de la cámara en la ranura apropiada (consulte la página 13) o conectar un dispositivo externo donde tenga guardado sus fotos (consulte la página 14).

Vea e imprima sus fotos

La opción View and Print (Ver e imprimir) le permite previsualizar y escoger fotos para imprimir.

1. Presione el botón ◀ o ▶ para seleccionar View and Print Photos (Ver e imprimir fotos), y luego pulse OK.
2. Presione el botón ◀ o ▶ para seleccionar las fotos que desee imprimir.
3. Presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar el número de copias.
4. Repita los pasos 2 y 3 para cada foto adicional que desee imprimir.
5. Presione el botón Print Settings (Ajustes de impresión) para seleccionar sus ajustes (consulte la página 22).
6. Pulse el botón ◇ Start (Iniciar) para imprimir la(s) foto(s).

Nota: para cancelar la impresión, pulse el botón ⊘ Stop (Detener).

Imprima todas las fotos de su tarjeta de memoria

La opción Print All Photos (Imprimir todas las fotos) le permite imprimir todas las fotos guardadas en su tarjeta de memoria en una misma sesión.

1. Presione el botón ◀ o ▶ para seleccionar Print All Photos (Imprimir todas las fotos) y, a continuación, pulse el botón OK.
2. Presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar el número de copias.
3. Presione el botón Print Settings (Ajustes de impresión) para seleccionar sus ajustes (consulte la página 22).
4. Pulse el botón ◇ Start (Iniciar) para imprimir la(s) foto(s).

Nota: para cancelar la impresión, pulse el botón ⊘ Stop (Detener).

Imprima un intervalo de fotos

Seleccione una secuencia de las fotos guardadas en la tarjeta de memoria —por ejemplo, de la 7 a la 12.

1. Presione el botón ◀ o ▶ para seleccionar Print Range of Photos (Imprimir intervalo de fotos), y luego pulse OK.
2. Presione el botón ◀ o ▶ para seleccionar la primera foto que desee imprimir.
3. Presione el botón ◀ o ▶ para seleccionar la última foto que desee imprimir.
4. Presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar el número de copias.
5. Presione el botón Print Settings (Ajustes de impresión) para seleccionar sus ajustes (consulte la página 22).
6. Pulse el botón ⊙ Start (Iniciar) para imprimir la(s) foto(s).

Nota: para cancelar la impresión, pulse el botón ⊗ Stop (Detener).

Imprima fotos de una fecha específica

Imprima todas las fotos tomadas en una fecha específica que estén guardadas en su tarjeta de memoria.

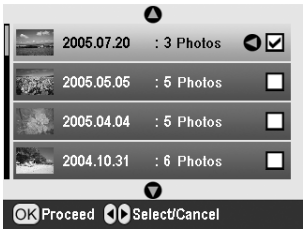

1. Presione el botón ◀ o ▶ para seleccionar Print by Date (Imprimir por fecha), y luego pulse OK.
2. Presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar la fecha y, a continuación, presione ▶ para seleccionarla. (Seleccione la fecha y presione ◀ para cancelar su selección).
3. Repita el paso 2 para cada fecha que desee imprimir.
4. Presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar el número de copias.
5. Presione el botón Print Settings (Ajustes de impresión) para seleccionar sus ajustes (consulte la página 22).
6. Pulse el botón ⊙ Start (Iniciar) para imprimir la(s) foto(s).

Nota: para cancelar la impresión, pulse el botón ⊗ Stop (Detener).

Imprima una hoja índice

Imprima un índice de fotos; el índice muestra imágenes pequeñas y numeradas de todas las fotos que estén guardadas en la tarjeta de memoria.

1. Presione el botón ◀ o ▶ para seleccionar Print Proof Sheet (Imprimir hoja índice), y luego pulse OK.
2. Presione el botón Print Settings (Ajustes de impresión) para seleccionar los ajustes de la impresora (consulte la página 22).

   Dependiendo del tamaño del papel, la hoja índice imprimirá 20, 30 u 80 miniaturas por página, tal como se muestra:

4 × 6,
20 por página

5 × 7,
30 por página

Carta,
80 por página

3. Asegúrese de tener suficientes hojas de papel cargadas en la impresora para imprimir todas las imágenes en su tarjeta y, a continuación, presione el botón ◇ Start (Iniciar) para empezar a imprimir la hoja de índice.

   Nota: para cancelar la impresión, pulse el botón ⊗ Stop (Detener).

Cómo escojer los ajustes de impresión

Después de escoger las fotos que desee imprimir (consulte la página 19), asegúrese de seleccionar el ajuste correcto para el tipo, tamaño del papel y la configuración de la página, tal como se describe abajo.

1. Pulse el botón Print Setting (Ajustes de impresión).
2. Pulse ▼ para seleccionar Paper Type (Tipo de papel), y luego pulse OK.
3. Seleccione el ajuste que corresponda al tipo de papel utilizado, y luego pulse el botón OK. Consulte la tabla a continuación:

Para este papel	**Seleccione este ajuste de papel**
Epson Ultra Premium Glossy Photo Paper	Ultra Premium
Epson Premium Glossy Photo Paper	Premium Glossy
Epson Premium Semigloss Photo Paper Epson Semigloss Scrapbook Photo Paper	Semigloss
Epson Premium Luster Photo Paper	Premium Luster

Para este papel	Seleccione este ajuste de papel
Epson Photo Paper Epson Glossy Photo Paper Epson Glossy Photo Greeting Cards	Photo Paper
Epson Matte Paper Heavyweight PremierArt™ Matte Scrapbook Photo Paper	Matte
Papel normal Epson Photo Quality Ink Jet Paper Epson Premium Bright White Paper	Papel normal

4. Presione el botón ▼ para seleccionar Paper Size (Tamaño de papel), y luego pulse el botón OK.
5. Presione el botón ▲ y ▼ para seleccionar el tamaño del papel y luego pulse el botón OK.
6. Después de seleccionar el tamaño de papel, presione el botón ▼ para seleccionar Layout (Configuración de página) y luego pulse OK.
7. Seleccione una de las siguientes opciones, y después pulse el botón OK.

Imprime una foto por hoja sin márgenes; ajusta la foto a la longitud del papel.

Imprime una foto por hoja con márgenes alrededor.

Imprime una foto en la mitad superior de la hoja.

Imprime dos fotos por hoja.

Imprime cuatro fotos por hoja.

Imprime ocho fotos por hoja.

Imprime 20 fotos por hoja. Imprime en cada foto el número de la foto y la fecha. (De este modo, obtendrá impresiones de índices de mayor tamaño).

Imprime una carátula para una caja de CD/DVD con una foto en un costado del documento.

Imprime una carátula para una caja de CD/DVD con veinticuatro fotos, doce a cada costado del documento.

Nota: si no aparecen las imágenes completas en sus impresiones, verifique que la opción Fit to Frame (Ajustar al marco) no esté seleccionada. (Consulte la página 27).

Cómo retocar sus fotos

La impresora Epson Stylus Photo R340 permite corregir el color y mejorar la calidad de la imagen de sus fotos sin utilizar una computadora.

Nota: estos ajustes solamente afectan a las fotos impresas. No cambian los archivos originales.

Configure las fotos automáticamente

Cuando usa los ajustes de imagen automáticos de la impresora, los mismos se aplican a todas sus fotos. Por defecto, los ajustes automáticos son los predeterminados.

1. Pulse el botón Print Settings (Ajustes de impresión).
2. Pulse el botón ▼ para seleccionar Auto Correct (Auto corrección), y luego pulse el botón OK.
3. Seleccione una de estas opciones, y luego pulse el botón OK:
   - P.I.M.: este ajuste utiliza la configuración de PRINT Image Matching® de su cámara (esta opción se selecciona automáticamente cuando sus fotos contienen datos P.I.M.).
   - Exif: este ajuste utiliza la configuración de Exif Print de su cámara (esta opción se selecciona automáticamente cuando sus fotos contienen datos Exif Print).
   - PhotoEnhance: esta opción ajusta el brillo, contraste y saturación de sus fotos. Por ejemplo, si tiene una foto de una persona que aparece demasiado oscura porque el fondo tiene mucho brillo, es posible que el ajuste PhotoEnhance™ mejore los niveles de brillo para que la cara de esa persona aparezca con más brillo en el impreso. (PhotoEnhance funciona mejor cuando la cara de la persona toma una parte significante de la foto y cuando ambos ojos son visibles).
   - None (Ninguno): seleccione esta opción si no quiere usar P.I.M., Exif o PhotoEnhance.

Nota: estos ajustes permanecerán en efecto hasta que los cambie. Para que los ajustes vuelvan a la configuración predeterminada, consulte la página 32.

Para aplicar ajustes manuales en combinación de los ajustes automáticos, siga los pasos de la próxima sección.

Aplique ajustes manuales a las fotos

1. Pulse el botón Print Setting (Ajustes de impresión).
2. Presione el botón ▼ o ▲ para seleccionar estas opciones y, a continuación, pulse el botón ▶:
   - Quality (Calidad): seleccione Standard (Estándar), Higher (Alta) o Highest (Más alta).
   - Filter (Filtro): seleccione Off (Desactivado), Black & White (Blanco y negro) o Sepia.
   - Brightness (Brillo): seleccione Standard (Estándar), Brighter (Brillo), Brightest (Más brillo), Darker (Oscuro) o Darkest (Más oscuro).
   - Contrast (Contraste): seleccione Standard (Estándar), Higher (Alto) o Highest (Más alto).
   - Sharpness (Nitidez): seleccione Standard (Estándar), Sharper (Nítido), Sharpest (Más nítido), Softer (Suave) o Softest (Más suave).
   - Saturation (Saturación): seleccione Standard (Estándar), Higher (Alta), Highest (Más alta), Lower (Bajo) o Lowest (Más baja).
   - Density (Densidad): disponible para impresiones en CD/DVD; seleccione Standard (Estándar), Darker (Oscuro) o Darkest (Más oscuro).
3. Configure los ajustes necesarios, y luego presione el botón OK.

Nota: estos ajustes permanecerán en efecto hasta que los cambie. Para que los ajustes vuelvan a la configuración predeterminada, consulte la página 32.

Cómo recortar y ajustar el tamaño de las fotos

La Epson Stylus Photo R340 le permite decidir cómo configurar sus fotos con las opciones de recorte, expansión para impresos sin márgenes y ajustar al marco.

Recorte sus fotos con los botones de zoom

Pude utilizar los botones de zoom para recortar la parte de la imagen que desee imprimir. Esto no afectará el archivo original de la imagen, tan sólo la impresión.

1. Presione el botón ◀ o ▶ para seleccionar View and Print Photos (Ver e imprimir fotos) y luego presione OK.

2. Presione el botón ◀ o ▶ para seleccionar las fotos que desee imprimir.
3. Pulse el botón dos veces. Aparecerá un marco naranja alrededor del área seleccionada.

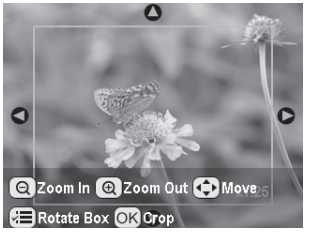

4. Puede ajustar el marco de esta manera:
   - Pulse el botón y para cambiar el tamaño del marco.
   - Presione el botón ▶, ◀, ▲ y ▼ para mover la posición del marco.
   - Presione el botón Print Settings (Ajustes de impresión) para girar el marco.
5. Cuando termine, presione el botón OK.

Nota: este ajuste permanecerá en efecto hasta que imprima o presione el botón Stop/Clear (Detener/Borrar).

Imprima fotos sin márgenes

Si está imprimiendo fotos sin márgenes, podrá cambiar el ajuste de expansión para eliminar los bordes blancos (permitiendo que parte de la imagen se recorte) o para permitir que aparezca un borde blanco e imprimir la imagen en su totalidad sin recortarla.

1. Pulse el botón Print Settings (Ajustes de impresión).
2. Pulse el botón ▼ para seleccionar Borderless Expansion (Expansión sin márgenes), y luego pulse OK.
3. Seleccione Standard (Estándar) (la expansión de imagen más grande), Middle (Medio), o Minimum (Mínimo) y, a continuación, presione el botón OK.

Ajuste sus fotos al marco

Si su foto es demasiado larga o ancha para ajustarla en el espacio disponible de la plantilla seleccionada, parte de la imagen será recortada automáticamente. Este ajuste aplicará a todas sus fotos y no solamente a la configuración sin márgenes.

El ajuste Fit to Frame (Ajustar al marco) está activado.

El ajuste Fit to Frame (Ajustar al marco) está desactivado.

Para activar o desactivar el ajuste de recorte:

1. Pulse el botón Print Setting (Ajustes de impresión).
2. Seleccione Fit to Frame (Ajustar al marco) y presione el botón ▶.
3. Seleccione Off (Desactivado) u On (Activado) y presione el botón OK.

Nota: estos ajustes permanecerán en efecto hasta que los cambie. Para que los ajustes vuelvan a la configuración predeterminada, consulte la página 32.

Cómo imprimir en discos CD o DVD

Puede imprimir en CDs o DVDs compatibles con impresoras de inyección de tinta sin tener que encender su computadora.

Puede comprar CDs y DVDs compatibles con impresoras de inyección de tinta en su distribuidor local o a través del Internet.

Precaución: imprima sólo en discos CD o DVD compatibles con impresoras de inyección de tinta. No utilice discos CD o DVD normales o termoimprimibles con esta impresora.

Siga los pasos de las siguientes secciones para imprimir en discos CD o DVD.

- "Limpie el rodillo" en la página 28
- "Coloque el CD o DVD en la bandeja" en la página 28
- "Imprima en un CD o DVD" en la página 30
- "Ajuste la posición de impresión" en la página 31

Limpie el rodillo

Antes de imprimir sobre un CD o DVD, es aconsejable limpiar el rodillo del interior de la impresora. Puede hacerlo alimentando y retirando varias hojas de papel normal.

1. Confirme que la impresora está encendida y que contiene papel tamaño carta.
2. Pulse el botón Setup (Configuración).
3. Presione el botón ▼ para seleccionar Paper Feed/Paper Eject (Alimentar papel/Expulsar papel), y luego pulse el botón OK.
4. Presione el botón OK para hacer avanzar la hoja de papel.
5. Confirme que la opción Paper Feed/Paper Eject (Alimentar papel/Expulsar papel) sigue resaltada y presione el botón OK.
6. Presione el botón OK para retirar el papel de la impresora.
7. Repita los pasos 3 a 6 tres o cuatro veces.

Coloque el CD o DVD en la bandeja

Antes de imprimir, guarde los datos, música o video en los discos que va a utilizar. De lo contrario, la suciedad o raspaduras de la superficie podrían causar errores al grabar los datos. Si piensa imprimir varios discos, es aconsejable imprimir una muestra, esperar un día y verificar la calidad para asegurarse que sea satisfactoria.

Antes de cargar un disco en la bandeja, encienda la impresora. De lo contrario, es posible que el disco no se cargue en la posición correcta.

Siga estos pasos para cargar CDs o DVDs en la impresora:

Precaución: si no introduce la bandeja correctamente, puede dañar la impresora o la bandeja.

Nota: para imprimir en CDs pequeños (de 8-cm), deberá imprimir desde la aplicación EPSON Print CD en su computadora. Consulte la página 44.

1. Empuje hacia adentro la bandeja de extensión y baje la guía para la bandeja de CDs/DVDs.

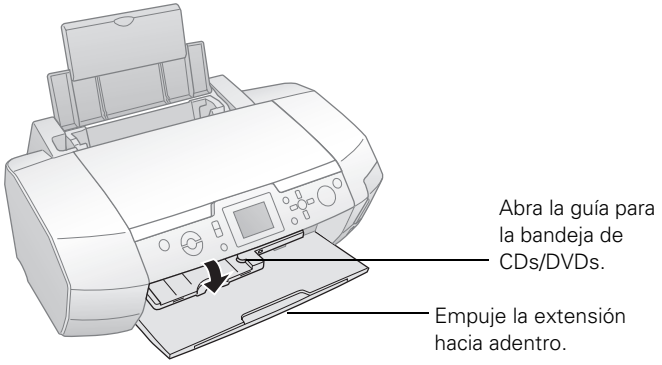

2. Coloque el disco en la bandeja para CDs/DVDs con la cara blanca o imprimible hacia arriba. El disco debe reposar totalmente plano en la bandeja.

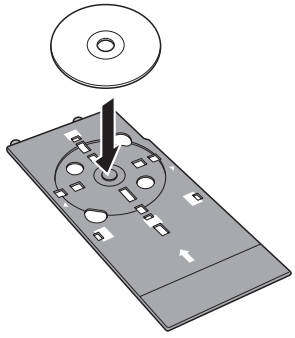

3. Inserte la bandeja dentro de la impresora con cuidado, asegurándose que esté completamente nivelada.

   Empuje la bandeja debajo de la lengüeta y los dos rodillos. Introdúzcala hasta que las flechas de la bandeja y de la guía estén emparejadas. No empuje la bandeja demasiado; alinee las flechas de la bandeja con la de la guía.

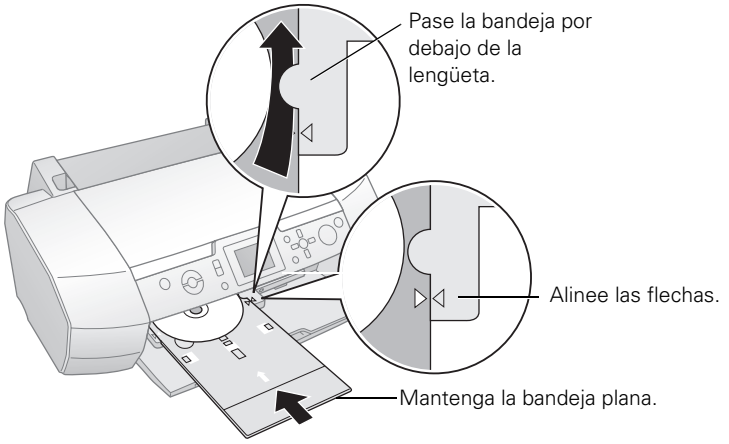

4. Siga las instrucciones de abajo para imprimir su disco.

Imprima en un CD o DVD

Después de haber creado su diseño y cargado un CD o DVD en la impresora, estará listo para imprimir.

1. Presione el botón Print CD/DVD (Imprimir CD/DVD) para seleccionar el modo CD/DVD si es que todavía no lo ha seleccionado.
2. Si desea cambiar los ajustes de composición, pulse el botón Print Settings (Ajustes de impresión). Presione el botón ▼ o ▲ para seleccionar las siguientes opciones:

1 por disco		Una foto se imprimirá, al centro.
4 por disco		Cuatro fotos se imprimirán, con una foto en cada espacio.
8 por disco		8 fotos se imprimirán, organizadas en un círculo.
12 por disco		12 fotos se imprimirán, organizadas en un círculo.

Nota: todas las fotos se imprimirán de forma horizontal.

3. Presione el botón ◀ o ▶ para seleccionar una foto. Pulse el botón ▲ para seleccionar 1 para el ajuste Copies (Copias). Imprimirá 1 copia de la foto que haya seleccionado en el CD. (Si desea imprimir varias fotos, cambie primero el ajuste Layout [Composición de página], tal como se describe abajo, y repita este paso para cada foto que desee añadir a la impresión del CD/DVD).
4. Presione el botón Print Settings (Ajustes de impresión) para seleccionar los ajustes de impresión (consulte la página 24).
5. Pulse el botón ◈ Start (Iniciar) para imprimir la(s) foto(s).

   Nota: para cancelar la impresión, pulse el botón ⊘ Stop (Detener).

Ajuste la posición de impresión

Si su foto no está centrada en el CD o DVD, es posible que tenga que configurar la posición de la impresión.

1. Pulse el botón Setup (Configuración).
2. Seleccione CD/DVD Position Up/Down (CD/DVD Posición Arriba/Abajo) o CD/DVD Position Left/Right (CD/DVD Posición Izquierda/Derecha) y, a continuación, presione el botón ▶.

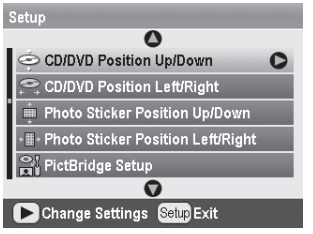

3. Si está configurando la imagen hacia arriba o hacia abajo, presione el botón ▼ para mover la imagen hacia abajo o ▲ para moverla hacia arriba. Luego, pulse el botón OK. Puede cambiar la posición hasta 2 mm en cada dirección.

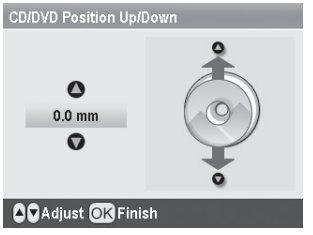

Si está configurando la imagen hacia la izquierda o hacia la derecha, presione el botón ◀ para mover la imagen hacia abajo o ▶ para moverla hacia la derecha. Luego, pulse el botón OK. Puede cambiar la posición hasta 2 mm en cada dirección.

4. Presione el botón OK para confirmar los cambios que haya realizado y regresar al menú Setup (Configuración).

Nota: la impresora recuerda este ajuste incluso después de haberla apagado, así que no necesitará ajustar la posición de la imagen cada vez que utilice la función CD/DVD.

Cómo restablecer los ajustes predefinidos

Puede volver a configurar los ajustes de la impresora (como la composición de la página, efectos de color, y recorte) a la configuración predeterminada antes de imprimir otras fotos.

1. Pulse el botón Setup (Configuración).
2. Presione el botón ▲ para seleccionar Restore Factory Settings (Restablecer ajustes de fábrica).
3. Pulse el botón ▶.
4. Oprima el botón OK.
5. Presione el botón Setup (Configuración) para salir del menú de configuración.

Nota: no todos los ajustes se restablecen a su versión predefinida con la opción Restore to Factory Setting (Restablecer ajustes de fábrica).

Cómo imprimir desde una computadora

Cuando imprime desde su computadora, puede editar y mejorar sus fotos, personalizar discos CDs y DVDs con texto o imágenes, o crear tarjetas de felicitaciones y calendarios. Antes de empezar, es necesario tener instalado el software de impresión, tal como se indica en el póster *Guía de instalación*.

Siga las instrucciones en estas secciones para imprimir sus fotos:

- "Cómo imprimir en Windows" abajo
- "Cómo imprimir en Mac OS X" en la página 36
- "Cómo seleccionar el tipo de papel correcto" en la página 39
- "Cómo imprimir fotos sin márgenes" en la página 40
- "Cómo imprimir en discos CD o DVD" en la página 43

Cómo imprimir en Windows

1. Haga clic en Imprimir desde el menú Archivo. Aparecerá una ventana como esta:

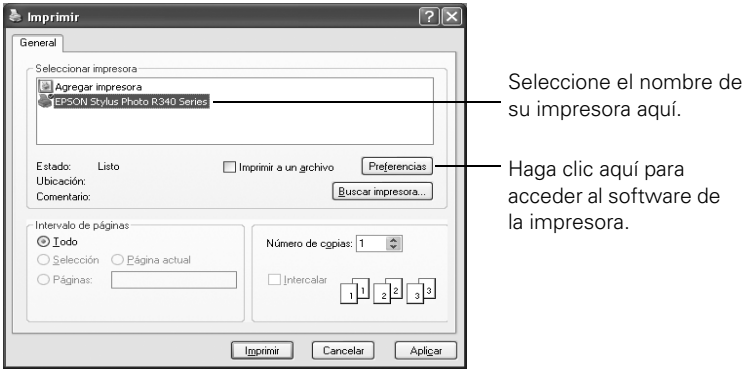

2. Verifique que la EPSON Stylus Photo R340 Series esté seleccionada.

3. Haga clic en el botón Preferencias o Propiedades. (Si ve un botón Configuración, Impresora u Opciones, haga clic en él. Luego, haga clic en Preferencias o Propiedades en la pantalla siguiente).

   Aparecerá la ventana de Preferencias o Propiedades:

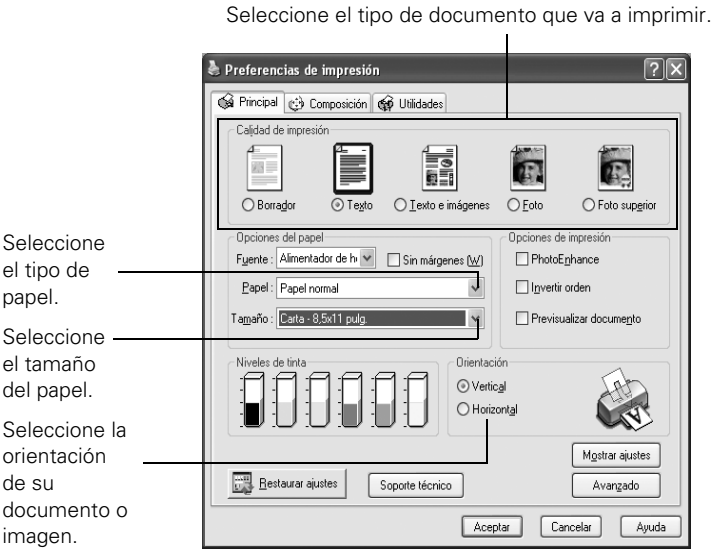

4. Seleccione la Calidad de impresión:

   - Borrador: para imprimir borradores; la calidad de impresión es reducida.
   - Texto: para imprimir documentos sólo con texto y una mejor calidad.
   - Texto e imagen: para imprimir documentos con texto e imágenes; la calidad de impresión es buena.
   - Foto: para fotos y gráficos; la calidad de impresión es muy buena y rápida.
   - Foto superior: para fotos o gráficos; la calidad de impresión es superior.

   Nota: el ajuste Calidad de impresión de esta pantalla le brinda la mejor combinación de calidad y velocidad para la mayoría de impresiones. (Para más información sobre cómo seleccionar la mejor calidad [Photo RPM] utilizando ciertos papeles especiales, vea el *Manual de referencia*).

   Para seleccionar los ajustes de composición de página, vaya a la lengüeta **Composición** en la ventana Propiedades o Preferencias de impresión.

5. Seleccione el tipo y el tamaño del papel que ha cargado. Consulte la sección "Cómo seleccionar el tipo de papel correcto" en la página 39 para más información sobre el tipo de papel.

6. Seleccione la orientación de la imagen o el documento.

   Consejo: para mayor información sobre la configuración de la impresora, haga clic en el botón **?** o **Ayuda**.

7. Haga clic en **Aceptar** para cerrar la ventana Preferencias de Impresión o Propiedades.
8. En la ventana Imprimir, haga clic en **Aceptar** o **Imprimir** para iniciar la impresión.

Durante la impresión, aparece la siguiente ventana que le indica el progreso de la tarea de impresión. Puede utilizar los botones para cancelar, detener momentáneamente o reanudar la impresión. También puede ver la cantidad de tinta que queda.

EPSON Stylus Photo R340 Series - USB001
win-1
Página:0/1
Parar
Tipo papel : Papel normal
Tamaño papel : A4 (210 x 297 mm)
Pausa
Niveles de Tinta
Consejos de Impresión Epson
Asegúrese de la calidad de las impresiones en papel especial cargándolo por la cara imprimible.
Detalles...

Haga clic aquí para cancelar la impresión.

Haga clic para hacer una pausa o reanudar la impresión.

Seleccione los ajustes predeterminados

Los ajustes de impresión sólo serán aplicables al programa que está utilizando actualmente. Si lo desea, puede cambiar los ajustes predeterminados de Windows de la impresora en todos sus programas.

1. Haga clic con el botón derecho del mouse sobre el icono de la impresora ubicado en la esquina derecha inferior de la pantalla (en la barra de tareas).
2. Seleccione **Ajustes de la impresora**. Aparecerá la ventana mostrada en la página 34.
3. Seleccione los ajustes predeterminados que desea utilizar con todas sus aplicaciones, y luego haga clic en **Aceptar**.

Si es necesario, podrá cambiar los ajustes de impresión en su programa.

Cómo imprimir en Mac OS X

Siga estos pasos para imprimir un documento.

1. Seleccione Ajustar página desde el menú Archivo. Verá una pantalla como esta:

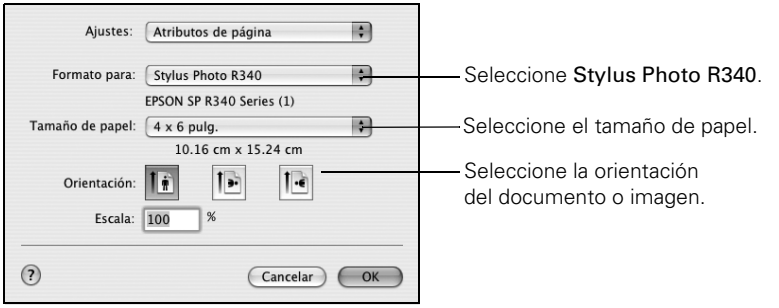
Ajustes: Atributos de página
Formato para: Stylus Photo R340
EPSON SP R340 Series (1)
Tamaño de papel: 4 x 6 pulg.
10.16 cm x 15.24 cm
Orientación:
Escala: 100 %
Cancelar
OK
Seleccione Stylus Photo R340.
Seleccione el tamaño de papel.
Seleccione la orientación del documento o imagen.

2. Abra el menú desplegable Formato para y seleccione la impresora Stylus Photo R340.
3. Seleccione el tamaño de papel correcto en el menú Tamaño de papel.

   Nota: para imprimir documentos sin márgenes, consulte la página 40. Para imprimir en ambos lados de una hoja, consulte el *Manual de referencia* tal como se describe en la página 8.

4. Seleccione la orientación de la imagen o el documento.
5. Haga clic en el botón OK, para cerrar la ventana Ajustar página.
6. Seleccione Imprimir en el menú Archivo. Verá una pantalla como esta:

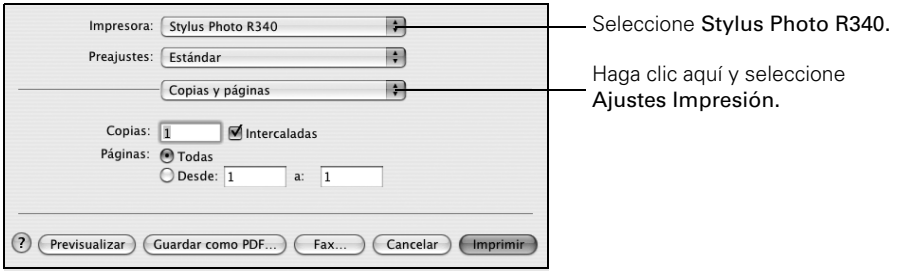

7. Abra el menú desplegable Impresora y seleccione Stylus Photo R340.
8. Seleccione Ajustes Impresión desde el menú desplegable Copias y páginas.

9. Seleccione las siguientes opciones en el menú Ajustes Impresión, según sea necesario:

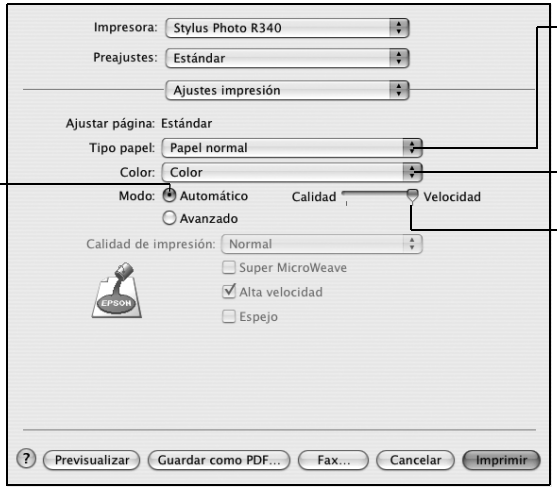

Nota: el ajuste de calidad en esta ventana le permite seleccionar la mejor combinación de calidad y rapidez para la mayor parte de sus impresiones.

Consejo: para mayor información sobre los ajustes de la impresora, haga clic en el botón ?.

10. También puede elegir estas opciones en el menú desplegable Ajustar página:
    - Copias y páginas: le permite seleccionar el número de copias o las páginas que desea imprimir.
    - Disposición: le permite seleccionar las opciones de distribución de página.
    - Color: le permite seleccionar los controles de color, cambiar la configuración de gama o desactivar el ajuste de color en el software de la impresora.
    - Resumen: le permite ver una lista de todas sus selecciones.
11. Haga clic en Imprimir.
12. Para verificar el progreso de su trabajo de impresión, haga clic en el icono Centro de Impresión cuando aparece en el visor. Haga doble clic en el nombre de su impresora (Stylus Photo R340).

    En OS X 10.3.x o 10.4.x haga clic en el icono Stylus Photo R340 cuando éste aparezca en el visor.

Aparecerá una ventana mostrándole el progreso de su trabajo de impresión:

13. Puede hacer lo siguiente:
    - Haga clic en la tarea de impresión y luego haga clic en Borrar para cancelar la tarea.
    - Haga clic en la tarea de impresión y luego haga clic en Detener tareas para detener la tarea.
    - Haga clic en una tarea de impresión con la seña "Detener" y haga clic en Reanudar para reanudar la impresión.
    - Si se ha enviado varias tareas de impresión y desea imprimir una antes que las otras, seleccione la tarea y haga clic en la flecha de Estado para adelantarla.
14. Cuando haya terminado, cierre la Utilidad Configuración Impresoras o el Centro de Impresión.

Cómo seleccionar el tipo de papel correcto

Cada vez que imprima, es necesario seleccionar correctamente el ajuste Papel (en Windows) o Tipo Papel (en Macintosh). Este ajuste indica a la impresora el tipo de papel que va a usar y ajusta la cobertura de tinta de manera adecuada.

Estos son los ajustes de papel disponibles cuando imprima desde su computadora:

Para este papel	**Seleccione este ajuste de papel**
Hojas de papel normal Epson Iron-On Transfer Paper	Papel normal
Epson Premium Bright White Paper	Bright White Ink Jet Paper
Epson Photo Quality Ink Jet Paper Epson Photo Quality Ink Jet Cards Epson Photo Quality Self Adhesive Sheets Epson Ink Jet Transparencies	Photo Quality Ink Jet Paper
Epson Matte Paper Heavyweight Epson Double-Sided Matte Paper PremierArt Matte Scrapbook Photo Paper para Epson	Matte Paper - Heavyweight
Epson Photo Paper	Photo Paper
Epson Glossy Photo Paper Epson Photo Quality Glossy Paper Epson Glossy Photo Greeting Cards	Glossy Photo Paper
Epson Ultra Premium Glossy Photo Paper	Ultra Premium Glossy Photo Paper
Epson Premium Glossy Photo Paper	Premium Glossy Photo Paper
Epson Photo Stickers®	Photo Stickers
Epson Premium Luster Photo Paper Epson ColorLife® Photo Paper	Premium Luster Photo Paper
Epson Premium Semigloss Photo Paper Epson Premium Semigloss Photo Paper	Premium Semigloss Photo Paper
Sobres	Sobres

Nota: la disponibilidad de papeles Epson varía según el país.

Cómo imprimir fotos sin márgenes

Puede imprimir sus fotos sin márgenes, proyectando por completo la imagen hasta los bordes de la página. Aunque la impresión sin márgenes es un poco más lenta, se obtienen instantáneas o ampliaciones perfectas sin necesidad de recortarlas, en los siguientes tipos y tamaños de papel:

Nombre del papel	Tamaños	Configuración del ajuste Papel o Tipo papel (Macintosh)
Epson Matte Paper Heavyweight	Carta (8,5 × 11 pul [21,6 × 27,9 cm]) 8 × 10 pul (20,3 × 25,4 cm)	Matte Paper - Heavyweight
Epson Photo Paper	Carta (8,5 × 11 pul [21,6 × 27,9 cm])	Photo Paper
Epson Glossy Photo Paper	Carta (8,5 × 11 pul [21,6 × 27,9 cm]) 4 × 6 pul (10,2 × 15,2 cm)	Glossy Photo Paper
Epson Ultra Premium Glossy Photo Paper	Carta (8,5 × 11 pul [21,6 × 27,9 cm]) 4 × 6 pul (10,2 × 15,2 cm)	Ultra Premium Glossy Photo Paper
Epson Premium Glossy Photo Paper	Carta (8,5 × 11 pul [21,6 × 27,9 cm]) 4 × 6 pul (10,2 × 15,2 cm) 5 × 7 pul (12,7 × 17,8 cm) 8 × 10 pul (20,3 × 25,4 cm)	Premium Glossy Photo Paper
Epson Premium Semigloss Photo Paper	Carta (8,5 × 11 pul [21,6 × 27,9 cm]) 4 × 6 pul (10,2 × 15,2 cm)	Premium Semigloss Photo Paper
Epson Premium Luster Photo Paper	Carta (8,5 × 11 pul [21,6 × 27,9 cm])	Premium Luster Photo Paper

Precaución: si imprime en papel de un tamaño que no sea compatible con la impresión sin márgenes, el cabezal de impresión podría rociar tinta en el interior de la impresora y estropear futuras impresiones.

Consulte las siguientes instrucciones para seleccionar los ajustes de impresora:

- "En Windows" en la página 41
- "En Mac OS X" en la página 42

En Windows

1. Inicie el programa de edición de fotos y abra la foto.
2. Abra el menú Archivo y haga clic en Imprimir. Haga clic en el botón Preferencias o Propiedades. Verá una pantalla como esta:

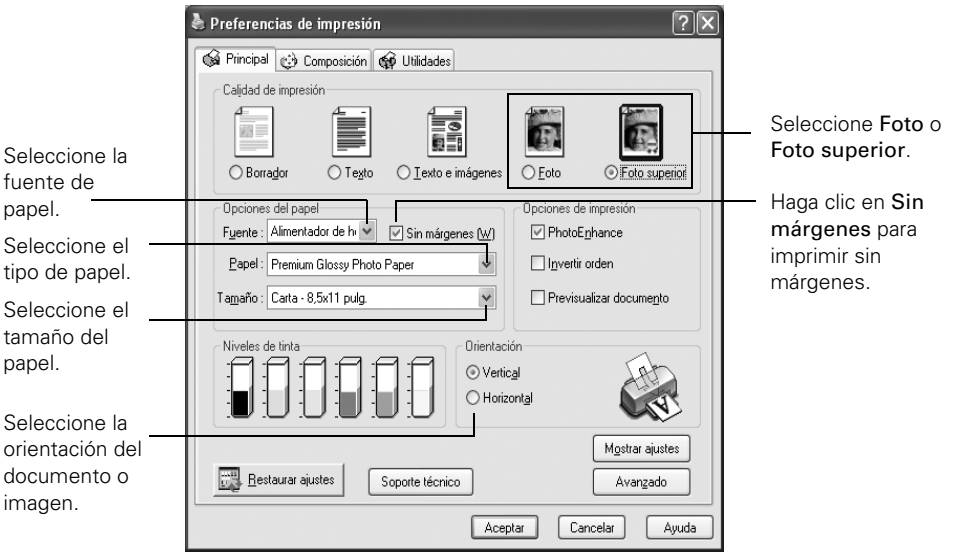

3. Seleccione Foto o Foto Superior como ajuste de Calidad de impresión.
4. Elija Alimentador de hojas como ajuste de fuente de papel.
5. Seleccione uno de los siguientes tipos de papel:
   - Matte Paper Heavyweight
   - Photo Paper
   - Glossy Photo Paper
   - Ultra Premium Glossy Photo Paper
   - Premium Glossy Photo Paper
   - Premium Semigloss Photo Paper
   - Premium Luster Photo Paper
6. Haga clic en la casilla Sin márgenes. Lea el mensaje y haga clic en Aceptar.
7. Seleccione el tamaño de papel correcto.
8. Seleccione la orientación de la imagen o el documento.
9. Haga clic en Aceptar para cerrar la ventana Preferencias de Impresión o Propiedades.
10. Haga clic en Aceptar o Imprimir para comenzar a imprimir.

En Mac OS X

1. Seleccione Ajustar página desde el menú Archivo. Verá una pantalla como esta:

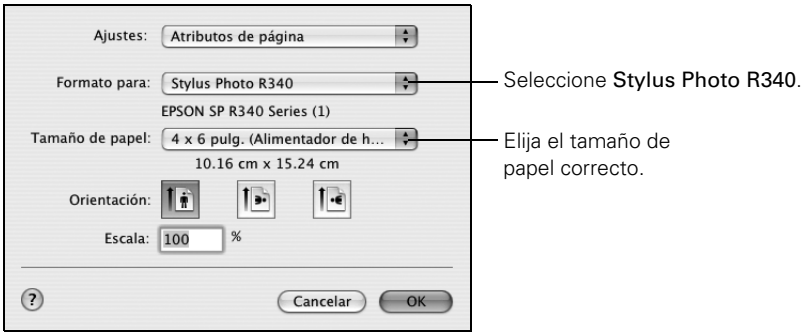

2. Abra el menú desplegable Formato para y seleccione la Stylus Photo R340.
3. Seleccione el tamaño de papel correcto sin márgenes en el menú Tamaño de papel.
4. Haga clic en Aceptar para cerrar la ventana Ajustar página.
5. Seleccione Imprimir desde el menú Archivo.
6. Abra el menú desplegable Formato para y seleccione la impresora Stylus Photo R340.
7. Seleccione Ajustes Impresión desde el menú desplegable.
8. Seleccione uno de los siguientes tipos de papel:
   - Matte Paper Heavyweight
   - Photo Paper
   - Glossy Photo Paper
   - Ultra Premium Glossy Photo Paper
   - Premium Glossy Photo Paper
   - Premium Semigloss Photo Paper
   - Premium Luster Photo Paper
9. Seleccione otros ajustes si necesario y luego haga clic en Imprimir.

Cómo imprimir en discos CD o DVD

Su impresora incluye una bandeja especial que le permite imprimir texto, gráficos o fotos personalizadas directamente en CDs o DVDs compatibles con impresoras de inyección de tinta. El software EPSON Print CD facilita la importación de sus propias fotos, la adición de texto y la modificación sus diseños con diversos efectos especiales. Puede imprimir tanto en CDs de 12 cm normales como en mini CDs de 8 cm.

Precaución: imprima sólo en discos CD o DVD compatibles con impresoras de inyección de tinta. No utilice discos CD o DVD normales o termoimprimibles con esta impresora.

Siga los pasos de las siguientes secciones para imprimir en discos CD o DVD. Para información sobre cómo crear diseños para CDs y DVDs, consulte la utilidad de ayuda electrónica de EPSON Print CD.

- "Limpie el rodillo" abajo
- "Coloque el CD o DVD en la bandeja" en la página 44
- "Imprima su diseño" en la página 46
- "Ajuste la posición de impresión" en la página 47
- "Ajuste la densidad de impresión" en la página 48

Limpie el rodillo

Antes de imprimir sobre un CD o DVD, es aconsejable limpiar el rodillo del interior de la impresora. Puede hacerlo alimentando y retirando varias hojas de papel normal.

1. Confirme que la impresora está encendida y que contiene papel tamaño carta.
2. Pulse el botón Setup (Configuración).
3. Presione el botón ▼ para seleccionar Paper Feed/Paper Eject (Alimentar papel/Expulsar papel), y luego pulse el botón OK.
4. Presione el botón OK para hacer avanzar la hoja de papel.
5. Confirme que la opción Paper Feed/Paper Eject (Alimentar papel/Expulsar papel) sigue resaltada y presione el botón OK.
6. Presione el botón OK para retirar el papel de la impresora.
7. Repita los pasos 3 a 6 tres o cuatro veces.

Coloque el CD o DVD en la bandeja

Antes de imprimir, guarde los datos, música o video en los discos que va a utilizar. De lo contrario, la suciedad o raspaduras de la superficie podrían causar errores al grabar los datos. Si piensa imprimir varios discos, es aconsejable imprimir una muestra, esperar un día y verificar la calidad para asegurarse que sea satisfactoria.

Si desea verificar los colores o la posición de impresión, consulte las instrucciones de la secciones “Ajuste la posición de impresión” en la página 47 y “Ajuste la densidad de impresión” en la página 48.

Antes de cargar un disco en la bandeja, encienda la impresora. De lo contrario, es posible que el disco no se cargue en la posición correcta.

Siga estos pasos para cargar CDs o DVDs en la impresora:

Precaución: si no introduce la bandeja correctamente, puede dañar la impresora o la bandeja.

1. Empuje hacia adentro la bandeja de extensión y baje la guía para la bandeja de CDs/DVDs.

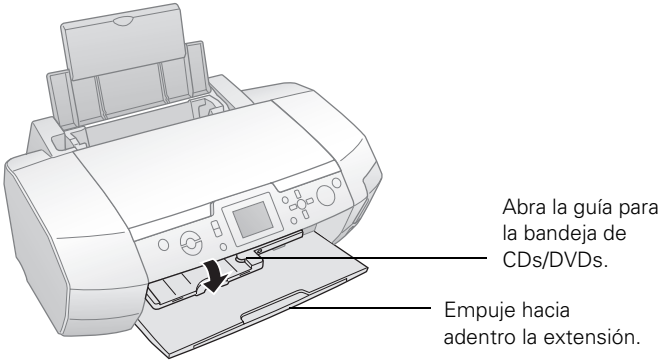

2. Coloque el disco en la bandeja para CDs/DVDs con la cara blanca o imprimible hacia arriba. El disco debe reposar totalmente plano en la bandeja.

   Para imprimir en un CD pequeño (de 8 cm), coloque primero el aro para CDs pequeños sobre la bandeja y luego coloque el CD dentro del aro.

   Precaución: use siempre el aro para CDs pequeños cuando imprima CDs de 8 cm y confirme que el CD y el aro reposen completamente planos sobre la bandeja; de lo contrario, podría dañar la impresora.

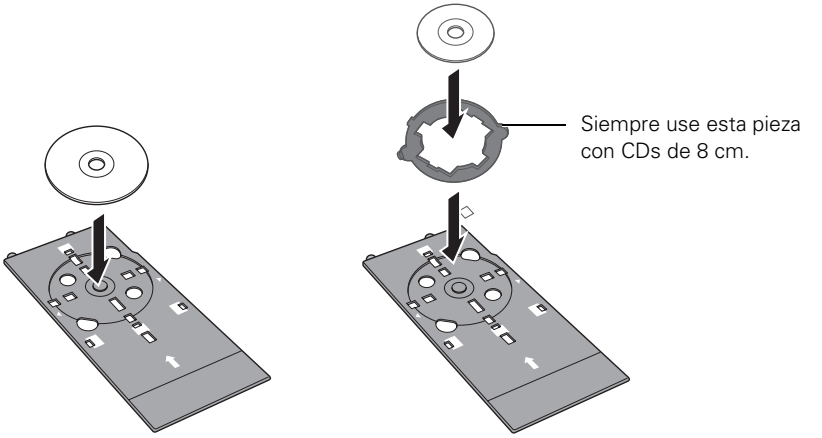

3. Inserte la bandeja dentro de la impresora con cuidado, asegurándose que esté completamente nivelada.

   Empuje la bandeja debajo de la lengüeta y los dos rodillos. Introdúzcala hasta que las flechas de la bandeja y de la guía estén emparejadas. No empuje la bandeja demasiado; alinee las flechas de la bandeja con las de la guía.

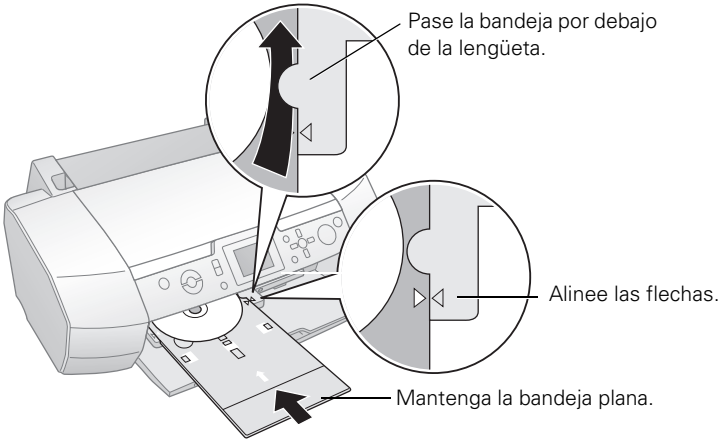

4. Siga las instrucciones en la sección “Imprima su diseño” en la página 46 para imprimir su disco.

Imprima su diseño

Después de haber creado su diseño y cargado un CD o DVD en la impresora, estará listo para imprimir.

Nota: para información sobre cómo crear diseños para CDs y DVDs, consulte la utilidad de ayuda electrónica de la aplicación EPSON Print CD.

1. Abra el menú de Archivo y seleccione Imprimir.
2. Confirme que la Stylus Photo R340 esté seleccionada y luego haga clic en Imprimir.

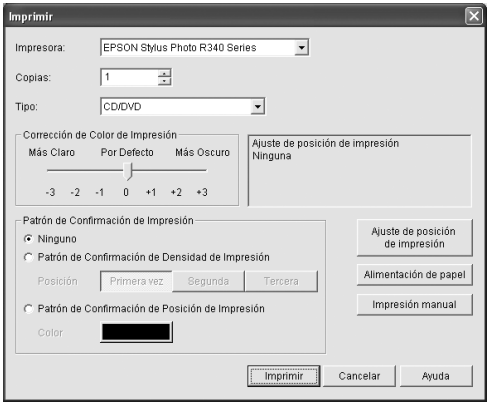

Windows

Macintosh

Nota: después de imprimir el disco, manipúlelo con cuidado. Antes de utilizar el disco o colocarlo en una unidad de CD/DVD, espere por lo menos 24 horas para que la tinta se seque por completo. Proteja los discos impresos de la humedad y la luz solar directa.

Si desea verificar los colores o la posición de impresión, consulte las instrucciones de las secciones “Ajuste la posición de impresión” a continuación y “Ajuste la densidad de impresión” en la página 48.

Ajuste la posición de impresión

Si sus imágenes y texto impreso no están centradas de la manera que usted quería, es posible que tenga que ajustar la posición de impresión. Use la plantilla de verificación de cartón incluida con la impresora o un CD adicional. Utilice estos pasos para verificar la posición de impresión antes de imprimir un CD o DVD.

1. Coloque la plantilla de verificación de posición (o un CD) sobre la bandeja para CDs/DVDs e inserte la bandeja en la impresora, según se describe en la página 44.
2. Inicie EPSON Print CD.
3. Seleccione Imprimir desde el menú Archivo.
4. Confirme que la Stylus Photo R340 esté seleccionada, y luego haga clic en Patrón de Confirmación de Posición de Impresión (en Windows) o Imprimir patrón de revisión de posición (en Macintosh).

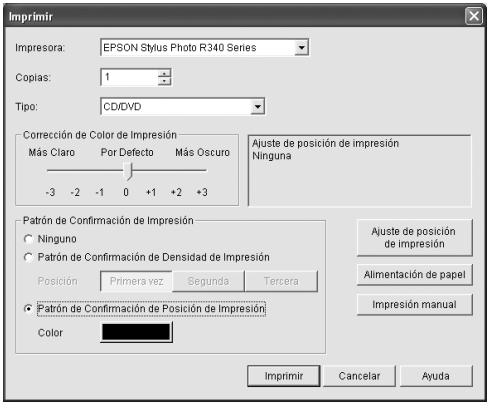

Windows

Macintosh

5. Haga clic en Imprimir. El patrón de confirmación se imprime en la plantilla de verificación o en el disco.

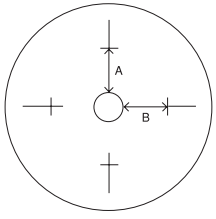

6. Extraiga el disco de prueba y mida la distancia existente entre el borde del agujero hasta las pequeñas cruces (las distancias A y B que se muestran en la figura). Tendrá que utilizar una regla milimétrica para realizar estas medidas.

7. Abra el menú Archivo y seleccione Imprimir. Luego, haga clic en Ajuste posición o Ajuste posición de impresión. Verá una pantalla como esta:

Windows

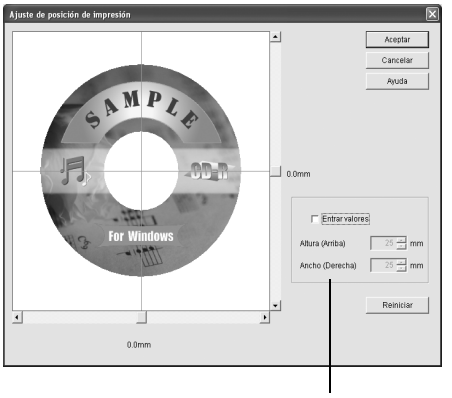

Proporcione las medidas aquí.

Macintosh

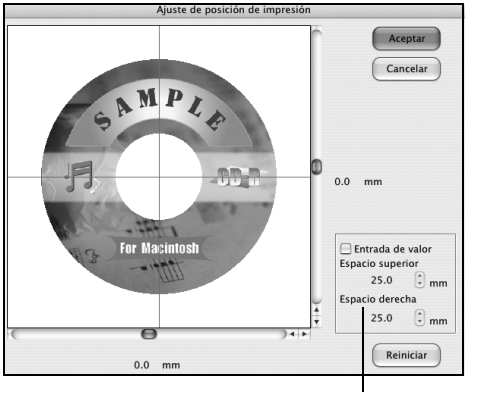

Proporcione las medidas aquí.

8. Asegúrese que la opción Entrar valores (Windows) o Entrada de valor (Macintosh) hayan sido seleccionados. Proporcione la distancia A en la casilla Altura (Arriba) o Espacio superior. Proporcione la distancia B en la casilla Ancho (Derecha) o Espacio derecha.
9. Haga clic en Aceptar para guardar las medidas.

Ajuste la densidad de impresión

Si al tocar la cara impresa del disco la tinta se borra, es posible que tenga que ajustar la saturación de color o la densidad de tinta. Los CDs de distintos fabricantes pueden absorber la tintas de manera diferente, por lo que es posible que tenga que ajustar la densidad para cada tipo de disco. Siga estas instrucciones para imprimir un patrón de prueba de la saturación de color y luego realice cualquier ajuste que sea necesario.

1. Coloque un CD o DVD de prueba en la impresora como se describe en la página 44.
2. Inicie EPSON Print CD.
3. Seleccione Imprimir desde el menú Archivo.
4. Asegúrese que Stylus Photo R340 esté seleccionada y luego haga clic en Patrón de Confirmación de Densidad de Impresión (en Windows) o en Imprimir patrón de densidad de impresión (en Macintosh).
5. Haga clic en Imprimir.

6. Después de la impresión de la prueba, examine la impresión y modifique el ajuste Corrección de color de impresión, según sea necesario.
7. Después de imprimir la primera prueba, ajuste la configuración, luego repita los pasos 3 a 6, seleccionando Segundo o Segunda vez para imprimir la segunda prueba.

   Nota: se pueden imprimir tres pruebas de densidad en un disco. Cada prueba se imprime en un lugar distinto.
8. Si desea hacer una tercera prueba del ajuste Corrección del color de impresión, repita los pasos 3 a 6 nuevamente y seleccione Tercero o Tercera vez.
9. Extraiga el CD o DVD y déjelo secar por un mínimo de 24 horas. Luego, verifique los niveles de saturación nuevamente.

También puede usar la configuración de brillo y contraste de EPSON Print CD para ajustar la saturación del color. Para ver instrucciones adicionales, consulte la utilidad de ayuda electrónica de EPSON Print CD.

Mantenimiento

Esta sección describe los procedimientos para mantener la impresora en óptimas condiciones y los pasos para preparar su traslado. Siga estas instrucciones:

- "Limpie el cabezal de impresión" abajo
- "Reemplace uno o varios cartuchos de tinta" en la página 53
- "Alineación del cabezal de impresión" en la página 56
- "Limpie la impresora" en la página 57
- "Transporte la impresora" en la página 58
- "Configure el brillo de la pantalla del panel de control" en la página 59

Nota: también puede realizar tareas de mantenimiento utilizando las utilidades de la impresora. Seleccione **Utilidades** en el driver (Windows) o en Epson Printer Utility (Macintosh). Para más detalles, consulte el *Manual de referencia* en formato electrónico (descrito en la página 8).

Limpie el cabezal de impresión

Si la imagen impresa aparece inesperadamente clara, tenue o le faltan puntos, es posible que tenga que limpiar el cabezal de impresión. Esto destapa los inyectores para que puedan distribuir la tinta adecuadamente. Cuando se limpia el cabezal de impresión se gasta tinta, por lo tanto sólo límpielo si la calidad de impresión se deteriora.

Puede limpiar el cabezal de impresión desde el panel de control de la impresora o usando el software de su impresora. Para limpiarlo usando el software de la impresora, ésta deberá estar conectada directamente a su computadora (no a una red); consulte los detalles incluidos en el *Manual de referencia*.

Precaución: cuando la impresora no se enciende en mucho tiempo, es posible que la calidad de impresión desmejore. Es recomendable encender la impresora por lo menos una vez al mes para mantener una buena calidad de impresión.

Siga estos pasos para limpiar el cabezal de impresión desde el panel de control de la impresora.

1. Asegúrese que la impresora esté encendida pero no imprimiendo.

2. Pulse el botón Setup (Configuración).
3. Pulse el botón ▼ para seleccionar Head Cleaning (Limpieza del cabezal), y luego pulse OK.
4. Para comenzar el ciclo de limpieza, oprima el botón Start (Iniciar). Al realizar la limpieza, la impresora hace ruidos y aparece una barra de progreso en la pantalla del panel de control. La limpieza toma alrededor de 30 segundos.

   Precaución: no apague la impresora o interrumpa el proceso de limpieza.

5. Cuando la limpieza haya terminado, pulse el botón OK para ejecutar una prueba de inyectores para confirmar que los inyectores del cabezal de impresión están limpios.

   Cargue papel normal tamaño carta en el alimentador de hojas de la impresora, y luego oprima el botón Start (Iniciar). Se imprime el patrón de prueba de inyectores.
6. Examine el patrón de prueba de inyectores que imprimió. Cada línea horizontal escalonada y vertical derecha debe aparecer completa, sin espacios en el patrón de puntos, según se indica a continuación:



   - Si el patrón se imprime bien, la limpieza del cabezal tuvo éxito. Pulse el botón Back (Atrás) para finalizar.
   - Si faltan puntos, tal como se muestra a continuación, oprima el botón OK y luego Start (Iniciar) para limpiar el cabezal de impresión nuevamente.



   Si no observa ninguna mejora después de limpiar el cabezal tres o cuatro veces, consulte las soluciones a partir de la página 61. O bien, apague la impresora y espere hasta el día siguiente (esto permite que la tinta seca se ablande). Intente limpiar el cabezal de impresión una vez más.

Reemplace uno o varios cartuchos de tinta

Puede verificar el estado de los cartuchos de tinta consultando los iconos del panel de control.

1. Pulse el botón Setup (Configuración).
2. Pulse el botón ▼ para seleccionar Ink Levels (Niveles de tinta), y luego pulse OK.

   El nivel de tinta indicado en los iconos muestra la cantidad aproximada de tinta restante. Si un cartucho de tinta está vacío, aparecerá una señal de precaución. Este es el momento oportuno para verificar si tiene un nuevo cartucho.

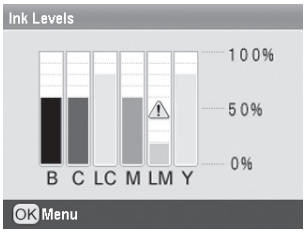

   Si el cartucho de tinta está vacío, aparecerá un mensaje que le indicará que tiene que reemplazar el cartucho de tinta.
3. Pulse el botón OK y, a continuación, presione el botón Setup (Configuración) para salir del menú de configuración.

Precaución: no podrá imprimir si uno de los cartuchos de tinta está vacío. Deje el cartucho vacío dentro de la impresora hasta que tenga uno nuevo de reemplazo. De lo contrario, la tinta que aún queda en los inyectores del cabezal de impresión se puede secar. Para mejores resultados, utilice cartuchos de tinta Epson originales y no intente rellenarlos. Los productos de otras marcas podrían causar daños a la impresora y no estarán cubiertos por la garantía de Epson.

Cuando un cartucho tiene más de seis meses, es posible que tenga que reemplazarlo si las impresiones no lucen bien. Si la calidad de impresión no mejora después de limpiar y alinear el cabezal de impresión, tendrá que reemplazar el cartucho de tinta.

Utilice estos cartuchos de tinta Epson dentro de los seis meses de haberlos instalado y antes de la fecha de vencimiento que aparece en la envoltura:

Cartucho	Nº de catálogo
Negro	T048120
Cian	T048220
Magenta	T048320
Amarillo	T048420
Cian claro	T048520
Magenta claro	T048620

Puede comprar cartuchos de tinta y papel Epson de un distribuidor autorizado. Para encontrar a un distribuidor autorizado, comuníquese con la oficina Epson más cercana tal como se indica en la sección “Dónde obtener ayuda” en la página 74.

Cómo extraer e instalar los cartuchos de tinta

Asegúrese de tener un cartucho de tinta nuevo antes de comenzar. Una vez que comience el proceso de reemplazo del cartucho, deberá completar todos los pasos en una sesión.

1. Verifique que la impresora esté encendida pero no imprimiendo. Luego, abra la cubierta de la impresora.
2. Si aparece el mensaje Ink Out (Falta Tinta), presione el botón OK. Si no aparece ningún mensaje, presione el botón Setup (Configuración) y, a continuación, pulse el botón ▼ para seleccionar Ink Cartridge Replacement (Reemplazar el cartucho de tinta). Pulse el botón OK dos veces. El cabezal de impresión se moverá hacia la posición de reemplazo.
3. Abra la cubierta del compartimento de cartuchos.

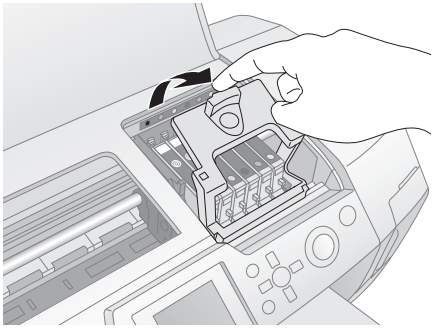

4. Oprima la traba posterior del cartucho y extraiga el cartucho de la impresora. Descártelo con cuidado.

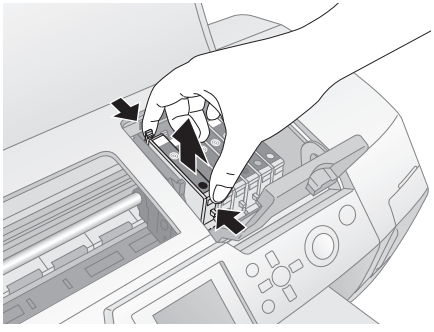

Advertencia: mantenga los cartuchos de tinta lejos del alcance de los niños y no ingiera la tinta.

Si se mancha las manos de tinta, láveselas bien con agua y jabón. Si le entra tinta en los ojos, láveselos inmediatamente con agua.

5. Saque el cartucho de tinta nuevo de su envoltura.

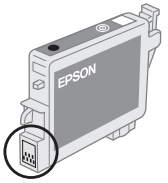

Precaución: no toque las placas de circuitos verdes o despegue ninguna etiqueta.

6. Coloque el cartucho dentro del compartimento con la placa verde hacia enfrente. Luego, empuje delicadamente el cartucho hacia abajo hasta fijarlo en el soporte.

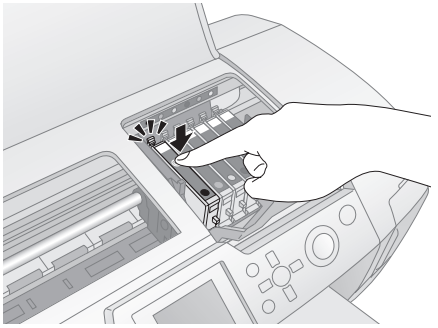

7. Si necesita reemplazar otro cartucho de tinta, repita los pasos 4 al 6 antes de continuar con el paso 8.
8. Cierre la cubierta del cartucho.

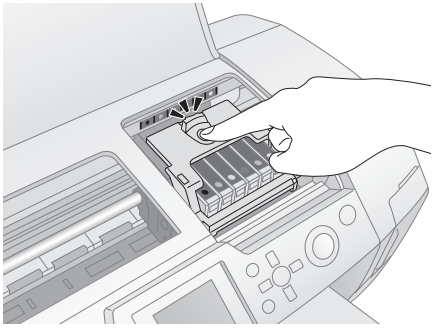

9. Oprima el botón OK y cierre la cubierta de la impresora.

   La impresora comienza a cargar el sistema de distribución de tinta.

10. Cuando vea un mensaje que anuncia que la carga de tinta ha concluido (después de aproximadamente un minuto), oprima el botón OK.

Alineación del cabezal de impresión

Si las impresiones contienen líneas verticales desalineadas o bandas horizontales, puede ser necesario alinear el cabezal de impresión.

Puede alinear el cabezal de impresión desde el panel de control de la impresora o usando el software de su impresora. Para alinear el cabezal de impresión usando el software de la impresora, ésta deberá estar conectada directamente a su computadora (no por red); consulte el *Manual de referencia* electrónico para obtener información.

Nota: para mejores resultados, cargue papel Epson Photo Quality Ink Jet Paper tamaño carta en la impresora cuando realice una verificación de la alineación del cabezal de impresión.

Siga estos pasos para alinear el cabezal de impresión desde el panel de control.

1. Verifique que la impresora esté encendida pero no imprimiendo y que esté cargada con papel tamaño carta.
2. Pulse el botón Setup (Configuración).
3. Pulse el botón ▼ para seleccionar Head Cleaning (Limpieza del cabezal), y luego pulse OK.
4. Pulse el botón ◇ Start (Iniciar) para imprimir un patrón de alineamiento.
5. Una vez que el patrón esté impreso, examine la primera hilera o conjunto de líneas (marcadas #1). Seleccione el cuadro (1-9) que tenga la mejor alineación, sin líneas verticales o visibles. Es posible que necesite utilizar una lupa.
6. Pulse el botón ▶ y luego pulse ▲ o ▼ para seleccionar uno de los cuadros y, a continuación, presione el botón OK.

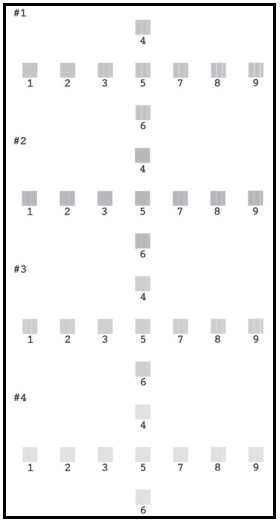

7. Repita el paso 6 para seleccionar la mejor línea para los conjuntos #2, #3 y #4.
8. Cuando termine, oprima el botón OK.

Limpie la impresora

Para que su impresora funcione bien, es recomendable que la limpie varias veces al año. Siga estos pasos:

1. Apague la impresora, desenchufe el cable de alimentación y desconecte el cable de la impresora.
2. Retire el papel y utilice una brocha suave para limpiar el polvo o la suciedad que se haya acumulado en el alimentador de papel.
3. Limpie el exterior de la impresora con un paño suave y húmedo.
4. Utilice un paño suave y seco para limpiar la pantalla y el monitor de vista previa. No utilice limpiadores líquidos o químicos para limpiar estas partes.
5. Si se ha derramado tinta dentro de la impresora, limpie el residuo con un paño suave y húmedo.

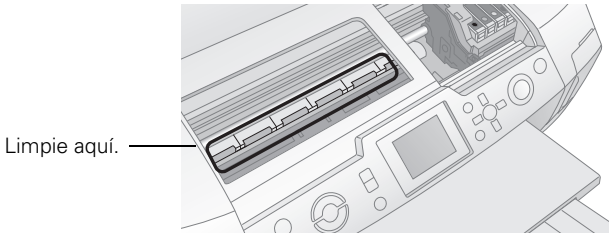

Precaución: tenga cuidado de no limpiar la grasa de lubricación de la parte interior de la impresora.

No toque los engranajes del interior de la impresora.

Nunca utilice un cepillo duro o abrasivo, y tampoco alcohol o diluyente para limpiarla; podría dañar los componentes de la impresora y el gabinete.

No deje que el agua penetre en los componentes de la impresora, y tampoco rocíe el interior de la impresora con lubricantes o aceites.

No utilice hojas de limpieza que se hayan incluido con el papel de impresión especial; pueden ocasionar una obstrucción en el interior de la impresora.

Transporte la impresora

Si va a trasladar su impresora, necesitará embalarla en su caja original u otra similar.

Precaución: para evitar daños al trasladar la impresora, deje instalados los cartuchos de tinta.

1. Encienda la impresora, espere a que el cabezal de impresión se mueva al extremo derecho y luego apague la impresora.
2. Desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente.
3. Extraiga las tarjetas de memoria de la impresora y cierre la cubierta de la tarjeta de memoria.
4. Retire todo el papel de la impresora, empuje hacia abajo la extensión de soporte de papel y cierre el soporte.
5. Abra la cubierta de la impresora. Asegure el soporte para el cartucho de tinta a la impresora con la cinta tal como se muestra y, a continuación, cierre la cubierta de la impresora.

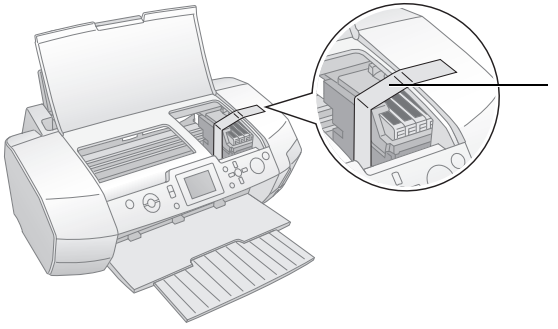

6. Asegúrese que la guía de la bandeja de CD/DVD esté cerrada, y luego empuje hacia adentro la extensión de la bandeja de salida del papel y ciérrela.
7. Embale la impresora y sus componentes en la caja original, utilizando el material protector original. Consulte el póster *Guía de instalación*.

Mantenga nivelada la impresora al transportarla. Después de trasladar la impresora, retire la cinta adhesiva que sujeta el cabezal de impresión y haga una prueba a su impresora. Si observa que la calidad de impresión se ha deteriorado, limpie el cabezal de impresión (vea la página 51); si la impresión está desalineada, alinee el cabezal de impresión (vea la página 56).

Configure el brillo de la pantalla del panel de control

Ajuste el brillo de la pantalla del panel de control tomando en cuenta la cantidad de luz presente en el lugar donde haya colocado la impresora.

1. Pulse el botón Setup (Configuración).
2. Pulse ▼ para seleccionar Photo Viewer Adjustment (Ajustar la manera de ver fotos), y luego pulse OK.
3. Pulse el botón ▲ y ▼ para configurar la pantalla, utilizando las imágenes de ejemplo como guía.

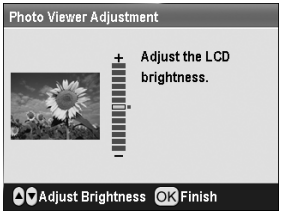

4. Oprima el botón OK.

Resolución de problemas

Consulte estas secciones para diagnosticar y resolver problemas con la impresora:

- "Diagnosticando problemas" abajo
- "Problemas con la configuración o instalación del software" en la página 64
- "Problemas con la impresora" en la página 65
- "Problemas con la calidad de impresión" en la página 67
- "Problemas con el avance del papel" en la página 70
- "Problemas con la impresión en CDs/DVDs" en la página 71
- "Problemas generales de impresión" en la página 71
- "Cómo desinstalar el software de impresión" en la página 73
- "Dónde obtener ayuda" en la página 74

Diagnosticando problemas

La impresora Epson Stylus Photo R340 le ayuda a diagnosticar problemas:

- Para identificar los problemas más comunes, verifique la presencia de mensajes en la pantalla del panel de control y siga las instrucciones señaladas. Algunos de los mensajes más comunes serán explicados en esta sección.
- Si no está seguro si el problema se origina en su impresora o en la computadora, ejecute una prueba de impresión tal como se describe en la página 63.
- Verifique las soluciones en las siguientes secciones de este capítulo. Si ninguna de las soluciones sugeridas resuelve su problema, comuníquese con Epson tal como se describe en la página 74.

Mensajes del panel de control

Mensaje	**Solución**
Ink out. (Falta tinta) Black (Negro): T048120 Cyan (Cian): T048220 Magenta: T048320 Yellow (Amarillo): T048420 Light Cyan (Cian claro): T048520 Light Magenta (Magenta claro): T048620 The genuine Epson ink cartridges listed above are recommended for replacement. (Se recomienda que reemplace los cartuchos con los productos Epson originales ennumerados arriba).	Reemplace los cartuchos de tinta indicados.
Paper or CD/DVD tray jam or feed error. Press the Start button. If the error does not clear, reinsert the paper or CD/DVD tray and Press the Start button. (La bandeja de papel o CD/DVD obstruido o error en la alimentación del papel. Presione el botón Start (Iniciar). Si el error no desaparece, vuelva a insertar la bandeja de papel o CD/DVD y presione el botón Start (Iniciar)).	Vuelva a cargar el papel (consulte la página 11) o retire y vuelva a insertar la bandeja de CD/DVD (consulte la página 44) y, a continuación, presione el botón ◇ **Start** (Iniciar). La impresora reanuda la impresión.
Paper out. Load paper and press the Start button. (Falta papel. Cargue papel y presione el botón Start (Iniciar)).	Carge papel en el alimentador (consulte la página 11) y presione el botón ◇ **Start** (Iniciar). La impresora reanuda la impresión.
Ink cartridges cannot be recognized. (No es posible reconocer los cartuchos de tinta). Black (Negro): T048120 Cyan (Cian): T048220 Magenta: T048320 Yellow (Amarillo): T048420 Light Cyan (Cian claro): T048520 Light Magenta (Magenta claro): T048620 The genuine Epson ink cartridges listed above are recommeded for replacement. (Se recomienda que reemplace los cartuchos de tinta con los productos Epson originales ennumerados arriba).	Vuelva a instalar los cartuchos indicados (vea la página 53).

Mensaje	Solución
Service required. (Se requiere servicio). Parts inside your printer are at the end of their service life. See your printer's documentation for details. (Algunas partes del interior de la impresora están desgastadas. Consulte la documentación de su impresora para obtener más detalles).	Contacte a Epson (consulte la página 74).
Printer error occurred. Please see your manual. (Ha ocurrido un error. Por favor, revise su manual)	Apague la impresora y vuelva a encenderla. Si el mensaje de error vuelve a aparecer, contacte a Epson (consulte la página 74).
No memory card or disk inserted, or it cannot be recognized. (La tarjeta de memoria o disco no ha sido insertado o reconocido)	Use una tarjeta de memoria compatible y con formato correcto (vea la página 13).
Make sure the memory card or storage disk has been inserted correctly. If so, check to see if there is a problem with the card or disk and try again. (Asegúrese que la tarjeta de memoria o el disco de almacenamiento haya sido insertado correctamente. Si fue insertado correctamente, verifique que no exista un problema con la tarjeta o el disco e inténtelo nuevamente).	Use una tarjeta de memoria compatible y con formato correcto (vea la página 13) o un dispositivo de almacenamiento compatible (consulte la página 14).
Cannot recognize the device. (El dispositivo no ha sido reconocido)	Asegúrese que la tarjeta de memoria haya sido insertada correctamente (consulte la página 13). Si ha conectado un dispositivo USB, verifique que el disco haya sido insertado correctamente (consulte la página 14).
Cannot perform the print head cleaning due to low ink level. (No se puede realizar la limpieza de cabezal porque queda poca tinta).	Necesita más tinta para realizar la limpieza del cabezal. Reemplace los cartuchos que estén bajos de tinta.

Cómo realizar una prueba de la impresora

Puede ser necesario ejecutar una prueba de la impresora para determinar si el problema proviene de la misma impresora o tiene otra causa.

1. Verifique que todas las tarjetas de memoria hayan sido removidas (ve la página 18), y desconecte el cable de la impresora.
2. Asegúrese de haber cargado papel tamaño carta en el alimentador, que la bandeja de CD/DVD no esté colocada en la impresora y que la guía del CD/DVD esté hacia arriba.
3. Pulse el botón Setup (Configuración).

4. Presione el botón ▼ para seleccionar Nozzle Check (Test de inyectores). Presione el botón ▶, y luego pulse OK. La impresora imprime un patrón de test de inyectores.
5. Compare la calidad de la página impresa con el ejemplo que se muestra a continuación. Si no encuentra problemas con la calidad de impresión, tales como brechas o líneas, significa que la impresora está funcionando bien. Es probable entonces que exista un problema con los ajustes de la impresora, la aplicación, el cable de interfaz (verifique que sea un cable blindado), o la computadora.



Si la página de prueba no se imprimió satisfactoriamente, tal como se muestra abajo, o si no se imprimió nada, el problema radica en la impresora. Por ejemplo, si falta algún segmento en las líneas impresas, es posible que el inyector de tinta esté obstruido.



Problemas con la configuración o instalación del software

La impresora hace ruidos después de instalar el cartucho de tinta.

- La primera vez que se instalan cartuchos de tinta, la impresora carga tinta al cabezal de impresión durante aproximadamente dos minutos. Espere hasta que termine esta carga antes de apagar la impresora, o es posible que la tinta no se cargue correctamente y que la impresora use demasiada tinta la próxima vez que la encienda.
- Confirme que la cubierta del cartucho de tinta esté completamente cerrada y que no queda material de protección en la impresora. Apague la impresora, espere un momento y luego vuelva a encenderla para despejar el problema.

Está experimentando problemas al instalar el software de la impresora.

- Siga cuidadosamente las instrucciones del póster *Guía de instalación*. No conecte su impresora a la computadora hasta que las instrucciones se lo indiquen. Cuando la conecte, asegúrese de que el cable USB esté bien conectado a la impresora y a la computadora. Asimismo, verifique de que su sistema cumple con los requisitos mostrados en la página 75.
- Cierre todos los programas, incluyendo el protector de pantalla y el software antivirus y vuelva a instalar el software.
- Si está utilizando Macintosh OS X y no ve el nombre de la impresora en el menú desplegable Formato para desde el menú Ajustar página, es posible que deba configurar su impresora en el Centro de Impresión o la Utilidad Configuración Impresoras. Consulte las instrucciones proporcionadas en el póster *Guía de instalación*.
- Si ve un mensaje de error o si su software no se instala correctamente en Windows 2000, es posible que no tenga los privilegios necesarios para instalar software. Comuníquese con su Administrador de sistemas.
- Asegúrese de que Windows 98SE, Me, 2000 o XP hayan sido instalados por defecto en su sistema. El controlador del dispositivo de impresora USB no se instalará correctamente si ha actualizado su sistema de Windows 95.
- Bajo el Administrador de dispositivos, verifique que el controlador USB está funcionando correctamente. Refiérase al sistema de ayuda de Windows para mayores detalles. Si no funciona, comuníquese con el fabricante de su computadora.
- Si está imprimiendo a través de una red, consulte el *Manual de referencia* electrónico para obtener instrucciones sobre la forma de configurar su impresora para su uso en una red.

Problemas con la impresora

La impresora está encendida, pero no imprime.

- Si está imprimiendo desde su computadora, asegúrese de que el cable USB esté bien conectado y que cumpla con los requisitos del sistema indicados en la página 75.
- Si va a imprimir desde su computadora, ejecute una prueba de su impresora tal como se describe en la página 63. Si la hoja de prueba se imprime, asegúrese de que el software haya sido instalado correctamente.
- Si va a imprimir a través de una red, deberá configurar la impresora para impresión en red, tal como se describe en el *Manual de referencia* electrónico.

La impresora suena como si estuviese imprimiendo, pero no imprime.

- Asegúrese que los inyectores del cabezal de impresión no estén obstruidos. Para limpiar el cabezal de impresión, consulte la página 51.
- La impresora no imprimirá correctamente si está inclinada o desnivelada. Coloque la impresora en una superficie plana y estable que sea más grande que la base de la impresora.

La impresora hace ruido al encenderla o cuando ha estado inactiva durante un rato.

La impresora está realizando un mantenimiento de rutina.

La pantalla del panel de control es muy lenta.

Cuando tenga varias fotos o archivos grandes en su tarjeta de memoria, la pantalla del panel de control demorará en procesarlas. Esto causa que la pantalla del panel de control sea más lenta. Intente borrar cualquier foto que no necesite antes de retirar la tarjeta de la cámara.

La impresión es demasiado lenta.

Verifique que su sistema cumpla con los requisitos enumerados en la página 75. Si está imprimiendo una imagen de alta resolución, su sistema necesitará más que los requisitos mínimos enumerados. También puede ser que necesite hacer lo siguiente:

- Liberar espacio en su disco duro o ejecutar un programa de desfragmentación.
- Cerrar todos los programas que no esté utilizando.
- Aumentar la memoria (RAM) de su sistema.

Para imprimir más rápido, intente las siguientes sugerencias:

- Seleccione tinta color Negro si su documento no incluye colores (excepto en las fotos en blanco y negro).
- Desplace el control deslizante Calidad/Rápido a Rápido.
- En las opciones de impresión avanzadas, desactive Super MicroWeave® y/o active Alta Velocidad.
- Si su impresora está conectada a un concentrador, desconecte los dispositivos USB que no esté utilizando.

  Nota: la impresión sin márgenes requiere más tiempo que la normal, especialmente cerca de los bordes del papel. La impresión sin computadora es también un poco más lenta.

- Si está imprimiendo una foto con orientación horizontal sin computadora, la impresora necesita más tiempo para girar y procesar la imagen.

Su tarjeta de memoria no funciona correctamente.

- Si está usando diferentes tipos de tarjetas de memoria, asegúrese de que sólo haya una tarjeta en el lector a la vez.
- Asegúrese de que la tarjeta no contenga más de 999 fotos (o las últimas fotos no se exhibirán), que las fotos estén en formato JPEG o TIFF no comprimido y que hayan sido tomadas con una cámara digital compatible con DCF.
- Si accede a la tarjeta desde su computadora y borra algunos archivos, es posible que la tarjeta no funcione correctamente con su cámara. Utilice siempre la cámara para borrar fotos.
- Si está utilizando Windows XP, es posible que tenga que instalar el driver para Windows de su dispositivo de almacenamiento.

Problemas con la calidad de impresión

Observa líneas horizontales (líneas claras).

- Puede ser necesario limpiar los inyectores del cabezal de impresión; vea las instrucciones de la página 51.
- Seleccione una mayor calidad de impresión y desactive el modo de Alta Velocidad. Consulte la página 33 (Windows) o la página 36 (Macintosh).
- Si está imprimiendo sin computadora, asegúrese de que la configuración del tipo de papel de su impresora coincida con el tipo de papel que está usando; consulte la página 22 para instrucciones.
- Si está imprimiendo desde una computadora, asegúrese de que la configuración Papel/Tipo de papel coincida con el papel que ha cargado; consulte las sugerencias de la página 39.
- Confirme que la cara imprimible del papel esté hacia arriba. Suele ser la cara más blanca o más brillante.
- Puede ser necesario reemplazar los cartuchos de tinta. Para reemplazar un cartucho de tinta, vea la página 53.
- Ejecute la utilidad de alineación de cabezal de impresión; consulte las instrucciones de la página 56.

La imagen impresa tiene apariencia borrosa o manchada.

- Utilice papel y tinta Epson para garantizar una adecuada saturación y absorción de la tinta.
- Confirme que la cara imprimible del papel esté hacia arriba. Suele ser la cara más blanca o más brillante.
- Asegúrese que el papel no está dañado, ni sea viejo, ni esté sucio o cargado con el lado imprimible hacia abajo (el lado imprimible debe ir hacia arriba). Si el papel está arrugado o curvado, cargue una nueva pila de papel.
- Cuando imprima en papeles especiales, verifique las instrucciones incluidas en el paquete del papel. Es posible que tenga que utilizar una hoja de soporte o cargar una hoja a la vez.
- Verifique que el papel que está utilizando cumpla con los requisitos especificados en el *Manual de referencia* en formato electrónico.
- Ejecute la utilidad de alineación de cabezal de impresión; consulte las instrucciones de la página 56.
- Retire cada hoja de la bandeja de salida después de imprimir, especialmente cuando imprima transparencias.
- Si las opciones anteriores no funcionan, intente utilizar el ajuste Papel grueso y sobres:

  En Windows: en la lengüeta Utilidades en la ventana Propiedades o Preferencias de impresión, haga clic en Información de impresora y opciones, y luego elija la opción Papel grueso y sobres.

  En Mac OS X: en la ventana Imprimir, seleccione Más Ajustes en el menú desplegable Copias y páginas, y luego seleccione Papel grueso y sobres.

  Verifique que haya desactivado la opción de papel grueso y sobres antes de imprimir en otro tipo de papel o es posible que la calidad de impresión disminuya.

Su impresión aparece granulada.

- Utilice un papel de mejor calidad.
- Seleccione una configuración más alta de calidad de impresión. Si va a imprimir con Windows, vea la página 33. Si está imprimiendo con Macintosh, vea la página 36.
- Ejecute la utilidad de alineación de cabezal de impresión; consulte las instrucciones de la página 56.
- Puede ser necesario aumentar la resolución de la imagen o imprimirla a un tamaño más pequeño; consulte la documentación de la aplicación que está utilizando.

Su impresión tiene una apariencia tenue o faltan partes de la imagen.

- Puede ser necesario limpiar los inyectores del cabezal de impresión; vea las instrucciones de la página 51.
- Los cartuchos de tinta pueden ser viejos o contener poca tinta. Para reemplazar un cartucho de tinta, vea la página 53.
- Si está imprimiendo sin computadora, asegúrese de que la configuración del tipo de papel de su impresora coincida con el tipo de papel que está usando; consulte la página 22 para instrucciones.
- Si está imprimiendo desde una computadora, asegúrese de que la configuración Papel/Tipo de papel coincida con el papel que ha cargado; consulte las sugerencias de la página 39.
- Asegúrese que el papel no está dañado, ni sea viejo, ni esté sucio ni cargado con el lado imprimible hacia abajo. Si lo está, cargue una nueva pila de papel con la cara imprimible hacia arriba; ésta suele ser más blanca o más brillante que el otro lado.

Hay colores que no aparecen o no corresponden.

- Asegúrese que el ajuste Tinta esté configurado en Color para imágenes de color o fotos en blanco y negro. También, asegúrese que el software esté configurado para imprimir a color.
- Puede ser necesario limpiar los inyectores del cabezal de impresión; vea las instrucciones de la página 51.
- Los cartuchos de tinta pueden ser viejos o contener poca tinta. Para reemplazar un cartucho de tinta, vea la página 53.
- Intente desactivar PhotoEnhance. Verifique que no está utilizando efectos especiales que afectan los colores de la imagen, tal como la opción Sepia.
- Intente modificar la configuración Gama en la ventana de ajustes avanzados; consulte el *Manual de referencia* en formato electrónico para obtener información sobre el acceso a la configuración avanzada.
- Es imposible que los colores impresos sean exactamente iguales a los colores de la imagen en la pantalla. Sin embargo, puede utilizar un sistema de gestión de color para que los colores sean lo más parecido posible. También puede usar los ajustes de administración de color de su impresora. Consulte el *Manual de referencia* en formato electrónico para obtener más información.
- Los colores cambiarán ligeramente después del secado. Espere 24 horas y verifique su impresión nuevamente para comprobar si los colores lucen correctamente.

- Si está imprimiendo sin computadora, verifique los ajustes del panel de control de la impresora para asegurarse de que la configuración de filtro no está establecida en Sepia o B&W (Blanco y negro) y que la configuración de ajuste de imagen está establecida en Standard (Estándar). (Consulte la página 24 para obtener más información).

Problemas con el avance del papel

El papel no es expulsado completamente o sale arrugado.

- Si el papel no es expulsado completamente, es posible que haya configurado un tamaño de papel incorrecto. Pulse el botón ◇ Start (Iniciar) para expulsar el papel y luego seleccione el tamaño de papel correcto.
- Si el papel sale arrugado, puede ser que esté húmedo o que sea muy delgado.

El papel no ingresa correctamente o se obstruye en la impresora.

- Confirme que el soporte de papel está completamente extendido.
- Si el papel no avanza, retírelo del alimentador de hojas, vuelva a cargarlo contra el borde derecho y deslice la guía izquierda contra el papel.
- Si varias hojas avanzan a la vez, retire el papel del alimentador de papel, ventile el papel para separar las hojas y vuelva a cargarlo con cuidado.
- Si el papel se obstruye, pulse el botón ◇ Start (Iniciar) para eliminar la obstrucción. Si esto no libera la obstrucción, abra la cubierta y elimine todo el papel obstruido, incluyendo pequeños pedazos que se puedan haber arrancado. Vuelva a cargar el papel y pulse el botón ◇ Start (Iniciar).

Si el papel se carga incorrectamente o se obstruye con frecuencia:

- Utilice papel nuevo, liso, de alta calidad, cargado con el lado imprimible hacia arriba. No cargue papel por encima de la flecha en la guía izquierda.
- Coloque el papel contra la guía lateral derecha y deslice la guía lateral izquierda contra el papel, pero sin ajustarla demasiado.
- Almacene el papel en posición horizontal para evitar que se doble.

Problemas con la impresión en CDs/DVDs

Las imágenes y el texto no están centrados en el CD/DVD.

Ajuste la posición de impresión según se indica en la página 47.

La tinta se mancha en la superficie del CD/DVD o la impresión es demasiado tenue.

- Ajuste la densidad de impresión según se indica en la página 48.
- Ajuste el brillo o contraste (para más detalles, consulte la utilidad de ayuda electrónica de EPSON Print CD).
- Verifique que los discos que está utilizando son compatibles con impresoras de inyección de tinta.
- Tenga cuidado con los discos recién impresos. Espere por lo menos 24 horas para que se sequen antes de tocar o introducir el disco en un reproductor.

La superficie de los discos CD o DVD está manchada.

Limpie el rodillo. Vea la página 43.

El CD o DVD no avanza en la impresora.

Mantenga la bandeja de CD/DVD nivelada a medida que la introduce en la guía para bandeja de CD, sin inclinarla hacia arriba o abajo. No empuje la bandeja hasta el fondo; la flecha de la bandeja debe coincidir con la flecha de la guía lo más exacto posible, tal como se describe en la página 28.

Problemas generales de impresión

La imagen está invertida.

Desactive el ajuste Girar 180 en la ventana Composición (en Windows) o Espejo en la ventana de ajustes avanzados (en Macintosh) o la configuración de espejo en su programa. (Si está imprimiendo en papel Epson Iron-On Transfer Paper, la imagen *debería* estar invertida).

La impresora imprime páginas en blanco.

- Asegúrese de que su impresora esté seleccionada y de que sea la impresora activa en el Centro de Impresión o la Utilidad Configuración Impresora en Macintosh.

- Puede ser necesario limpiar los inyectores del cabezal de impresión; vea las instrucciones de la página 51.

Los márgenes son incorrectos.

- Asegúrese de que la configuración del papel sea correcta para el tamaño de su papel.
- Asegúrese de que el papel esté bien colocado en el alimentador, totalmente a la derecha. Deslice la guía izquierda contra el papel.
- Consulte la documentación de su software para seleccionar los márgenes correctos para el tamaño de su papel que está usando. Los márgenes deben quedar dentro del área de impresión de la página. Consulte las "Especificaciones de la impresora" en la página 78.
- Si está imprimiendo sin computadora, verifique que los ajustes Fit to Frame (Ajustar al marco) y Crop (Recortar) estén desactivados; consulte la página 25 para más instrucciones.

El tamaño o la posición de la imagen son incorrectos.

- Asegúrese que las opciones de papel y de distribución están correctamente configuradas.
- Es posible que las fotos no concuerden con las proporciones de alto/ancho (relación de aspecto) del papel o de la distribución que está utilizando. Las imágenes pueden ser recortadas para adaptarse al papel y a la composición de página.

Se imprimen caracteres incorrectos.

- Asegúrese de que el cable USB esté bien conectado y que cumpla con los requisitos del sistema indicados en la página 75. Intente volver a imprimir.
- Asegúrese de que su impresora esté seleccionada y de que sea la impresora activa en Centro de Impresión o la Utilidad Configuración Impresoras en Macintosh.
- Si está usando un concentrador USB, conecte la impresora directamente a la computadora.

Se están imprimiendo demasiadas copias.

Asegúrese de que la opción de copias en el software de su impresora o de la aplicación no está configurada para imprimir copias múltiples.

Cómo desinstalar el software de impresión

Puede instalar y desinstalar el driver y las utilidades de impresión. Por ejemplo, esto puede ser necesario cuando actualiza el sistema operativo.

Nota: recuerde que no necesita volver a instalar las aplicaciones fotográficas o el *Manual de referencia* y que no volverá a ver el acuerdo de licencia.

Windows

1. Asegúrese que la impresora esté encendida y conectada a su computadora.
2. Haga doble clic sobre Inicio > Configuraciones > Panel de Control (Windows XP: haga clic en Inicio >, luego haga doble clic en Panel de control).
3. Haga doble clic en Agregar o quitar programas.
4. Haga clic en Software de impresora EPSON en la lista de programas y haga clic en el botón Agregar o quitar (Cambiar/Quitar en Windows 2000 y XP).
5. En la próxima ventana, verifique que el icono de la impresora EPSON Stylus Photo R340 Series está seleccionado y haga clic en Aceptar. Luego, siga las instrucciones en pantalla.
6. En Windows 98SE o Me, haga clic en Impresoras EPSON USB en la lista de programas y haga clic en el botón Agregar o quitar. Cuando vea el comando que le pregunta si desea reiniciar, haga clic en No.
7. Reinicie la computadora cuando haya terminado.

Cuando vaya a reinstalar el software de la impresora, siga las instrucciones correctas para su sistema operativo en el póster *Guía de instalación* de su impresora.

Mac OS X

1. Abra la carpeta Aplicación.
2. Abra la carpeta de Utilidades (en la carpeta Aplicaciones).
3. Haga doble clic en el icono Centro de Impresión o Utilidad Configuración de Impresoras.
4. Seleccione Stylus Photo R340 y luego haga clic en Borrar.
5. Cierre el Centro de Impresión o Utilidad Configuración de Impresoras.

Al reinstalar el software de la impresora, siga las instrucciones correctas para su sistema operativo en el póster *Guía de instalación* de su impresora.

Dónde obtener ayuda

Epson proporciona asistencia técnica a través de los servicios electrónicos de soporte y servicios telefónicos enumerados a continuación:

Servicio electrónico

Servicio	Acceso
Internet	Desde Internet, puede visitar el sitio Web de apoyo Epson en **www.latin.epson.com**. En este sitio puede bajar drivers y otros archivos, ver información sobre productos, informarse sobre la resolución de problemas y recibir consejos técnicos a través de correo electrónico.

Servicio de soporte telefónico en América Latina

País	Número de teléfono
Argentina	(54-11) 5167-0300
Chile	(56-2) 230-9500
Colombia	(57-1) 523-5000
Costa Rica	(506) 210-9555 (1-800) 377-6627
México México, D.F. Resto del país	 (52-55) 1323-2052 01-800-087-1080
Perú	(51-1) 224-2336
Venezuela	(58-212) 240-1111

Nota: si su país no está en la lista, llame a la oficina del país más cercano.

Antes de llamar, por favor tenga a mano la siguiente información:

- nombre del producto (Epson Stylus Photo R340)
- número de serie del producto (localizado en la parte posterior de la impresora)
- prueba de compra (tal como el recibo del minorista) y fecha de la compra
- configuración de la computadora
- descripción del problema

Puede comprar cartuchos de tinta y papel Epson de un distribuidor autorizado. Para encontrar a un distribuidor, comuníquese con la oficina Epson más cercana.

Avisos

Requisitos del sistema para Windows

- una PC compatible que posea como mínimo un procesador Pentium® de 300 MHz o superior
- Windows 98SE, Windows Me, Windows 2000 o Windows XP
- 256 MB de RAM (se recomienda tener por lo menos 512 MB)
- se recomienda tener 200 MB o más de espacio libre en el disco duro
- un adaptador de pantalla y monitor VGA o superior
- una unidad de CD-ROM o de DVD para instalar el software de la impresora
- un puerto USB compatible con Windows y un cable blindado USB "AB" de hasta 2 metros de longitud

  Precaución: si se utiliza un cable USB que no esté debidamente blindado, especialmente un cable de más de 2 metros de longitud, la impresora podría funcionar mal.

Requisitos del sistema para Macintosh

- una computadora Apple® de la serie iMac™ Power Macintosh®G3, G4 o G5, PowerBook,® iBook,™ o eMac™
- Mac® OS X 10.2.4 o posterior
- 512MB disponible de RAM
- se recomienda tener 200 MB o más de espacio libre en el disco duro
- un monitor VGA o superior
- una unidad de CD-ROM o de DVD para instalar el software de la impresora
- un puerto USB incorporado y un cable blindado USB tipo "AB" de hasta 2 metros de longitud

  Precaución: si se utiliza un cable USB que no está debidamente blindado, especialmente un cable de más de 2 metros de longitud, la impresora podría funcionar mal.

Instrucciones importantes de seguridad

Antes de utilizar la impresora, lea con atención las siguientes instrucciones de seguridad para que utilice la impresora en forma segura y eficaz:

- Debe seguir todas las advertencias e instrucciones que aparecen en la impresora.
- Sólo utilice el tipo de corriente eléctrica que aparece en la etiqueta de la impresora.
- Conecte todos los equipos a tomas de corriente con adecuada conexión a tierra. Evite utilizar tomas de corriente que utilizan el mismo circuito que fotocopiadoras o sistemas de aire acondicionado que se encienden y se apagan regularmente.
- Coloque la impresora a una toma de corriente desde donde pueda desenchufarla fácilmente.
- No permita que el cable de alimentación se dañe o desgaste.
- Si utiliza un cable de extensión con la impresora, asegúrese de que el amperaje de corriente total de los dispositivos conectados al cable de extensión no exceda la capacidad total de corriente del cable de extensión. Además, asegúrese de que el amperaje de corriente total de todos los dispositivos enchufados a la toma de corriente no excedan la capacidad de corriente nominal total de dicha toma de corriente.
- Mantenga la impresora y la computadora lejos de fuentes potenciales de interferencia electromagnética, tales como altavoces o unidades de teléfonos inalámbricos.
- Evite lugares que estén sujetos a cambios bruscos de temperatura o humedad, golpes, vibraciones, o polvo.
- Deje suficiente espacio alrededor de la impresora para que tenga una ventilación adecuada.
- No coloque la impresora cerca de un radiador, una salida de calefacción o bajo la luz directa del sol.
- Coloque la impresora en una superficie plana y estable que se prolongue más allá de la base de la impresora en todas las direcciones. La impresora no imprimirá correctamente si está inclinada o desnivelada.
- Cuando guarde o transporte la impresora, no la coloque en ángulo, de costado o boca abajo. De lo contrario, la tinta de los cartuchos podría derramarse.
- Apague y desenchufe la impresora antes de limpiarla. Sólo utilice un paño húmedo para limpiarla. No derrame ningún líquido sobre la impresora.
- Utilice únicamente un paño suave y seco para limpiar la pantalla y el monitor de vista previa. No utilice limpiadores líquidos o químicos para limpiar estas partes.
- Apague siempre la impresora usando el botón ⏻ de encendido. Puede demorar unos momentos para que la impresora se apague después de pulsar el botón. No apague la regleta de extensión o desconecte la impresora hasta que esté apagada.
- No bloquee ni tape los orificios de la caja de la impresora y tampoco inserte objetos por las ranuras.
- A excepción de lo indicado en este manual, nunca intente reparar el equipo usted mismo.

- No retire la tarjeta de memoria o apague la impresora mientras la computadora y la tarjeta se están comunicando (cuando la luz vecina a la tarjeta está destellando). De hacerlo, podría corromper los archivos en la tarjeta de memoria. Utilice tarjetas de memoria que sean compatibles con su impresora.
- Si la solución de cristal líquido del monitor de previsualización opcional o del panel de control le mancha las manos, láveselas inmediatamente con agua y jabón. Si la solución de cristal líquido toca sus ojos, enjuáguelos inmediatamente con agua. Si persiste la incomodidad o problemas de visión después de haberse enjuagado, vea a un médico inmediatamente.
- Desconecte la impresora y llévela a reparar por personal calificado si se presenta una de las siguientes situaciones:

  Si el cable de alimentación o el enchufe está dañado; si le ha caído líquido a la impresora; si la impresora se cayó o se dañó la caja; si la pantalla o el monitor de previsualización están dañados; si la impresora no funciona bien o presenta un cambio en su desempeño. Sólo haga cambios a los ajustes que se indican en las instrucciones de funcionamiento.

Instrucciones de seguridad de cartuchos de tinta

- Mantenga los cartuchos de tinta lejos del alcance de los niños y no ingiera la tinta.
- Tenga cuidado cuando manipule cartuchos de tinta usados; es posible que quede tinta alrededor del orificio de suministro de tinta. Si se mancha de tinta la piel, lávesela con agua y jabón. Si le entra tinta en los ojos, láveselos inmediatamente con agua. Si persiste la incomodidad o problemas de visión después de haberse enjuagado, vea a un médico inmediatamente.
- No introduzca la mano dentro de la impresora y tampoco toque los cartuchos cuando la impresora esté imprimiendo.
- No mueva el cabezal de impresión manualmente. Podría dañar la impresora.
- Instale el cartucho de tinta inmediatamente después de retirarlo de su envoltura. Si deja el cartucho fuera de su envoltura por mucho tiempo, puede reducir la calidad de impresión.
- No utilice cartuchos de tinta después de la fecha de vencimiento impresa en la envoltura. Para mejores resultados, utilice los cartuchos de tinta dentro de los seis meses de haberlos instalados.
- Guarde los cartuchos de tinta en un lugar fresco y oscuro.
- Si guarda un cartucho de tinta en un sitio frío, espere por lo menos tres horas para que se ajuste a la temperatura ambiente antes de usarlo.
- No sacuda el cartucho ya que la tinta se puede derramar.
- No desarme el cartucho y tampoco intente recargarlo. Esto podría dañar el cabezal de impresión.
- No toque el chip IC verde en el lateral del cartucho. Esto puede afectar el funcionamiento y la impresión normal.
- Si extrae un cartucho de tinta y piensa utilizarlo más adelante, proteja el orificio de suministro de tinta de la suciedad y polvo. Guárdelo en el mismo ambiente que la impresora. Existe una válvula en el orificio de suministro de tinta, que hace innecesario el

uso de tapas o envolturas; sin embargo, es necesario tener cuidado para evitar que la tinta manche otros objetos. No toque el orificio de suministro de tinta del cartucho o el área alrededor de dicho orificio.

- Antes de transportar la impresora, asegúrese de que el cabezal de impresión esté ubicado en la posición extrema derecha y que los cartuchos de tinta estén en su lugar. Utilice cinta adhesiva para fijar el sujetador del cartucho de tinta a la cubierta de la impresora para asegurarse de que el mismo permanezca en la posición adecuada.

Instrucciones de seguridad para la pantalla del panel de control

- Utilice un paño suave y seco para limpiar la pantalla del panel del control. No utilice líquidos o químicos.
- Si la pantalla del panel de control se daña, contacte a Epson tal como se describe en página 74. Si la solución de cristal líquido cae en sus manos, láveselas con agua y jabón. Si la solución de cristal líquido cae en sus ojos, enjuágueselos inmediatamente con agua. Si los problemas de visión persisten, busque asistencia médica.

Especificaciones

Impresión	
Método de impresión	inyección de tinta por demanda
Configuración de inyectores	540 inyectores; Negro: 90 inyectores; Color: 90 inyectores para cada color (cian, cian claro, amarillo, magenta, magenta claro)
Dirección de impresión	Bidireccional con búsqueda lógica
Cartucho de tinta	
Color	Negro: T048120, Cian: T048220, Magenta: T048320, Amarillo: T048420, Cian claro: T048520, Magenta claro: T048620
Vida útil del cartucho	6 meses a 25 °C después de sacarlo del envoltorio
Temperatura	Almacenamiento: –20 a 40 °C 1 mes a 40 °C Congelado*: –18 °C

Dimensiones	12,7 × 73,5 × 55,3 mm	
*La tinta se descongela y se puede utilizar después de 3 horas aproximadamente a 25 °C.		
Precaución: para mejores resultados, utilice cartuchos de tinta Epson originales y no intente rellenarlos. Los productos de otras marcas pueden causar daños a la impresora y no estarán cubiertos por la garantía de Epson. No utilice cartuchos de tinta después de la fecha de vencimiento impresa en la envoltura.		
Mecánicas		
Recorrido del papel	Alimentador de hojas, entrada superior	
Capacidad del alimentador	100 hojas a 90 g/m²	
Dimensiones	438 (Ancho) × 300 (Profundidad) × 188 mm (Altura)	
Peso	6,1 kg, sin los cartuchos de tinta	
Eléctricas		
	Modelo 110 - 120 V	**Modelo 220 -240 V**
Voltaje de entrada	90 a 132 V	198 a 264 V
Frecuencia nominal	50 a 60 Hz	
Corriente nominal	0,4 A	0,2 A
Consumo de energía	Aprox. 13 W (ISO 10561 patrón Carta) Aprox. 3 W en modo reposo	
Nota: consulte la etiqueta en la parte posterior de la impresora para obtener la información de voltaje.		
Ambientales		
Temperatura	Funcionamiento: 10 a 35 °C Almacenamiento: –20 a 40 °C 1 mes a 40 °C	
Humedad	Funcionamiento: 20 a 80% HR* Almacenamiento*: 20 a 85% HR**	
*Almacenado en un contenedor de carga **Sin condensación		

Aprobaciones de seguridad	
Seguridad	UL 60950; CSA C22.2 N. 950
EMC	FCC parte 15 Subparte B clase B; CI08.8 Clase B

Cumplimiento con ENERGY STAR

Como miembro de ENERGY STAR® Epson ha determinado que este producto cumple con las directrices del programa ENERGY STAR para un mejor aprovechamiento de la energía. El programa EPA ENERGY STAR para equipos de oficina es un programa de cooperación voluntaria con la industria de computadoras y de equipos de oficina, cuyo propósito es promover la introducción de computadoras personales, monitores, impresoras, máquinas de fax y fotocopiadoras que sean energéticamente eficientes, a fin de reducir la contaminación del aire causada por la generación de energía.

Cumplimiento con los requerimientos de la FCC

Para usuarios en los Estados Unidos

Este equipo ha sido probado y se ha verificado que cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital de Clase B, según el Apartado 15 de las Reglamentaciones de la FCC. Estos límites se han concebido para proporcionar una protección razonable ante interferencias perjudiciales en las zonas residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza siguiendo las instrucciones, puede producir interferencias perjudiciales en la recepción de radio y televisión. Sin embargo, no se puede garantizar que no se producirán interferencias en ciertas instalaciones. Si este equipo ocasiona interferencias en la recepción de radio y televisión, lo que podrá verificar apagando y volviendo a encender el equipo, el usuario debe tratar de corregir la situación tomando alguna de las medidas siguientes:

- cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- conecte el equipo a una toma eléctrica situada en un circuito distinto a aquél en que está enchufado el receptor.
- solicite ayuda a su distribuidor o a un técnico experimentado de radio/TV.

ADVERTENCIA: la conexión de un cable de interfaz sin blindar a este equipo anulará la Certificación de la FCC de este dispositivo y puede causar niveles de interferencia superiores a los límites establecidos por la FCC para este equipo. Es responsabilidad del usuario obtener y utilizar un cable de interfaz blindado con este aparato. Si este equipo tiene más de un conector de interfaz, no deje conectados los cables a las interfaces que no se utilicen. Las modificaciones no aprobadas expresamente por el fabricante pueden anular la autorización del usuario para operar el equipo.

Para usuarios en Canadá

Este aparato digital clase B cumple con la norma ICES-003 de Canadá.

Cet appareil numérique de la classe Best conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Declaración de conformidad

De acuerdo a la norma 47CFR, Partes 2 y 15 para: Computadoras y periféricos clase B, y/o tarjetas de CPU y suministros de energía utilizados con computadoras personales clase B:

Nosotros: Epson America, Inc.

Dirección: MS: 3-13
3840 Kilroy Airport Way
Long Beach, CA 90806-2469
Teléfono: (562) 290-5254

Declaramos bajo responsabilidad única que el producto aquí identificado cumple con a las normas 47CFR, Partes 2 y 15 de la FCC, referentes a los dispositivos digitales de clase B. Cada producto comercializado es idéntico a la unidad presentada, la cual ha sido comprobada y declarada en cumplimiento con la normativa. Los registros que se mantienen continúan reflejando que se puede esperar que los equipos producidos se mantengan dentro de la variación estadísticamente aceptable, dada la cantidad de producción y las pruebas estadísticamente fundamentadas, según lo exige el reglamento 47CFR §2.909. Su operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquellas que pueda ocasionar un funcionamiento indeseable.

Nombre comercial: Epson

Tipo de producto: Impresora de inyección de tinta

Modelo: B361A

Garantía limitada

1. Garantía limitada de productos Epson

Los productos Epson tienen garantía contra defectos de fabricación y el malfuncionamiento de los materiales utilizados para la fabricación de los mismos siempre y cuando las fallas ocurran bajo las condiciones de uso y manejo detalladas en la documentación del producto. Así mismo, la garantía cubrirá únicamente el periodo especificado en la sección "Cobertura de garantía limitada Epson", la cual toma efecto a partir de la fecha de entrega del producto al comprador por parte de Epson o algún distribuidor autorizado Epson (vea "Lista de subsidiarias y oficinas Epson en Latinoamérica"), en el país donde compró el producto Epson.

Epson también garantiza que los consumibles (cartuchos de tinta, tóner y baterías) incluidos con el producto se comportarán de acuerdo con las especificaciones siempre y cuando se utilicen antes de que expire la garantía de los mismos.

2. Alcance de la garantía

Si Epson recibiera aviso de algún defecto en el producto durante el periodo de garantía, podrá, a su discreción, reparar o reemplazar el producto defectuoso sin costo para el cliente. En el caso de reemplazo, el producto sustituido pasará a ser propiedad de Epson. El producto que servirá de reemplazo podrá ser nuevo o previamente reparado de acuerdo con los estándares de calidad Epson y gozará del remanente de la garantía del producto original.

La presente garantía no incluye compensación o indemnización alguna causada por las fallas de funcionamiento del producto Epson. En cualquier caso, la responsabilidad máxima de Epson para con el cliente quedará limitada al precio de compra pagado a Epson o al distribuidor de venta autorizado.

Epson no proporciona ninguna garantía al software no fabricado por Epson aún cuando el software se entregue con productos Epson. El software estará amparado bajo la garantía del fabricante del mismo, tal y como lo señale la documentación que el fabricante adjunte.

3. Limitaciones y exclusiones

La garantía no será válida en los siguientes casos:

3.1 Cuando los números de serie del producto hayan sido alterados o retirados.

3.2 Cuando el producto Epson haya sufrido modificaciones no autorizadas, se le haya dado un uso incorrecto, o si el producto fue utilizado o almacenado sin respetar las especificaciones ambientales del mismo.

3.3 Cuando el producto haya sufrido daños directamente relacionados con el uso de accesorios y/o consumibles no originales, rellenados o reentintados, así como el uso de tipos de papel inapropiados para las especificaciones del producto.

3.4 Cuando el producto sufra daños debido al transporte inadecuado del mismo. (En caso de que el empaque, instalación, mantenimiento y el desplazamiento del producto sean deficientes o negligentes).

3.5 Cuando se produzcan daños al producto causados por desastres naturales o provocados (incendios, inundaciones, tormentas eléctricas, terremotos, etc.), fluctuaciones de corriente eléctrica o interacción del producto Epson con productos de otras marcas y fabricantes.

3.6 Cuando se detecte que el producto fue desarmado total o parcialmente, o sufrió algún intento de reparación fuera de los Centros Autorizados de Servicio Epson.

3.7 Cuando se produzcan derrames de sustancias en el producto.

3.8 Cuando se descubra que las piezas plásticas exteriores hayan sido rayadas o maltratadas.

3.9 Cuando los daños al producto hayan sido causados por pruebas, instalación, mantenimiento o ajustes inapropiados.

La garantía no incluye accesorios (tapas, fundas y bandejas) o el reabastecimiento de suministros y consumibles (cartuchos de tinta, tóner, cintas entintadas, baterías, cilindros fotosensibles, perillas, cabezales de impresión y lámparas), los cuales, por su naturaleza, deben ser adquiridos regularmente a través de los canales de venta autorizados.

4. Obtención del servicio de garantía

Se recomienda consultar la documentación incluida con el producto para verificar que los ajustes del mismo estén correctamente configurados y ejecutar regularmente las pruebas y diagnósticos indicados. Así mismo, Epson recomienda el uso de suministros, accesorios y consumibles originales Epson para garantizar el óptimo funcionamiento del producto.

Para acceder al servicio de garantía, el cliente puede acudir a cualquiera de los Centros Autorizados de Servicio Epson de su país con una copia de su factura de compra, o llamar a los Centros de Asistencia Técnica Epson (vea la lista por países, más adelante).

En el caso de que el cliente llame, deberá proporcionar los números de modelo y serie del producto, además de los datos del lugar y la fecha de compra (la garantía es únicamente válida en el país de compra).

En caso de que en su localidad no tenga un Centro Autorizado de Servicio cercano, por favor llame al Centro de Asistencia Técnica para que uno de nuestros representantes le indique la forma de obtener servicio.

Si el producto cuenta con cobertura en el área del cliente, el servicio se proporcionará el próximo día útil en las ciudades donde Epson ofrezca este servicio.

En el caso de que no exista un Centro Autorizado de Servicio cercano a su localidad, por favor comuníquese con el Centro de Asistencia Técnica para que uno de nuestros representantes le indique dónde obtener servicio calificado.

5. Responsabilidades del cliente

El cliente es responsable por la seguridad de cualquier información confidencial y de su propiedad, así como de mantener copias de todos los archivos para poder restablecerlos en el caso de fallas. Cualquier actividad relacionada con la reinstalación del software que se entregó originalmente con el producto será facturada al cliente de acuerdo a las tarifas en vigor del Centro de Servicio Epson. Estos cargos y tarifas aplicarán también si la falla es causada por defectos de programas de software que sean propiedad del cliente o por la entrada de algún virus informático.

Para obtener servicio a domicilio o en el lugar donde se utiliza y/o almacena el producto, el cliente deberá proporcionar acceso directo al producto, espacio de trabajo adecuado, instalaciones eléctricas, acceso a los recursos necesarios para la instalación, reparación o mantenimiento y seguridad para la integridad del personal de Epson y sus herramientas de trabajo.

6. Cobertura de garantía limitada Epson

Producto	**Modelo**	**Duración**	**Condiciones**
Impresora de inyección de tinta	Epson Stylus Photo	Un año	Centro de servicio

Servicio de asistencia técnica

Epson ofrece asistencia técnica mediante servicios electrónicos y telefónicos. Antes de llamar a Epson, consulte los manuales incluidos con su producto. Si no encuentra una solución a su problema, visite la página de Internet de Epson: **http://www.latin.epson.com.**

Centros de asistencia técnica

País	Número de teléfono	Internet
Argentina	(54-11) 5167-0300	www.epson.com.ar
Chile	(56-2) 230-9500	www.epson.cl
Colombia	(57-1) 523-5000	www.epson.com.co
Costa Rica	(50-6) 210-9555	www.epsoncr.com
México	(52-55) 1323-2052	www.epson.com.mx
Perú	(51-1) 224-2336	www.epson.com
Venezuela	(58-212) 240-1111	www.epson.com.ve

Si su país no se encuentra en la lista anterior, comuníquese con la empresa que le vendió el producto.

A través de Internet podrá obtener información y ayuda para todos los productos Epson. Registre su equipo Epson en nuestra página de Internet, en **www.latin.epson.com**, haga clic en la opción **Soporte técnico** y luego seleccione **Registre su producto**.

Soporte y servicio de garantía extendida

En algunos países, Epson le ofrece la posibilidad de ampliar la cobertura de la garantía original de sus productos. Pueden obtenerse detalles a través de los Centros de asistencia técnica.

Lista de subsidiarias y oficinas Epson en Latinoamérica

Epson Argentina S.A.
Avenida Belgrano 964/970
(1092), Buenos Aires,
Argentina
Tel: (54 11) 5167-0300
Fax: (54 11) 5167-0333

Epson Chile, S.A.
La Concepción 322
Providencia, Santiago, Chile
Tel: (56 2) 484-3400
Fax: (56 2) 484-3413

Epson Colombia, Ltda.
Diagonal 109, No. 15-49
Bogotá, Colombia
Tel: (57 1) 523-5000
Fax: (57 1) 523-4180

Epson Costa Rica, S.A
Embajada Americana,
200 Sur y 300 Oeste
San José, Costa Rica
Tel: (50 6) 210-9555
Fax: (50 6) 296-6046

Epson México, S.A. de C.V.
Blvd. Manuel Ávila Camacho 389
Edificio 1 Conjunto Legaria
Col. Irrigación, C.P 11500
México, D.F.
Tel: (52 55) 1323-2000
Fax: (52 55)1323-2183

Epson Perú, S.A.
Av. Del Parque Sur #400
San Isidro, Lima, Perú
Tel: (51 1) 224-2336
Fax: (51 1) 476-4049

Epson Venezuela, S.A.
Calle 4 con Calle 11-1
La Urbina Sur
Caracas, Venezuela
Tel: (58 212) 240-1111
Fax: (58 212) 240-1025

Índice

A

accesorios, 74
ajustar al marco (fit to frame), 27
ajustar la posición, 47
ajustar la posición de impresión del CD/DVD, 31 a 32, 47 a 48
ajustar página, Mac OS X, 36
ajuste black & white (blanco y negro), 25
ajuste Calidad de impresión, 34
ajuste de alta velocidad, 66
ajuste de calidad, 25
ajuste de Calidad/Velocidad, 37
ajuste de Configuración de página
  Windows, 34
ajuste de orientación
  Macintosh, 36
  Windows, 34, 41
ajuste de tipo de papel, Macintosh, 39, 42
ajuste Fuente de papel, Windows, 41
ajuste MicroWeave, 66
ajuste para el tipo de papel
  panel de control, 22
  Windows, 34
ajuste tamaño de papel
  Macintosh, 36
ajuste tamaño de papel Windows, 34
ajuste Tamaño papel
  Macintosh, 42
  Windows, 34, 41
ajustes de fábrica, restablecer, 32
ajustes de impresión, sin computadora, 22 a 23, 25
ajustes de la impresora, restablecer a los ajustes predefinidos, 32
ajustes predefinidos, Windows, 32
ajustes, imprimir sin computadora, 22 a 23
alineación del cabezal de impresión, 56
almacenamiento de fotos, 12
asistencia, Epson, 74

B

bandeja de salida, 11 a 12
botón tarjeta de memoria, 19
botones
  tarjeta de memoria, 19
brillo, 25
  mostrar, 59

C

cabezal de impresión
  alineación, 56
  limpieza, 51 a 52
cable, impresora, 75
calidad de impresión
  ajuste, 34
  ajustes, 37
  problemas, 67 a 70
cámara, 14 a 16
cámara digital, 14 a 16
cancelar impresión
  Macintosh, 38
  Windows, 35
cancelar la impresión
  sin una computadora, 20, 21
caracteres, incorrectos, 72
cartucho de tinta
  dónde adquirirlos, 54
  instrucciones de seguridad, 55, 77 a 78
  nivel de tinta, 35, 53
  reemplazo, 53 a 56

CDs
ajuste de la densidad de impresión, 25, 48 a 49
ajuste de la posición de impresión, 31 a 32, 47 a 48
dónde adquirirlos, 27
imprimir en, 43 a 49
imprimir sin computadora, 27 a 32
insertar en la impresora, 28 a 30, 44 a 46
limpiar el rodillo, 28, 43
problemas, 71
ColorLife Photo Paper, 39
cómo imprimir fotos
hoja índice, 22
intervalo, 21
opción todas, 20
opción ver e imprimir, 20
por fecha, 21
composición de página (layout)
ajustar al marco (fit to frame), 27
CD/DVD, 30
configuración de disposición
Macintosh, 37
configuración de página (layout)
sin computadora, 23
configuración de tipo de papel, Macintosh, 37
configuración Girar, 71
configuración para el control de color, Macintosh, 37
configurar la calidad de la foto, 24 a 25
configurar la manera de ver fotos, 59
contrast (contraste)
mostrar, 59
contraste (contrast), 25
control de la impresión
Macintosh, 38
Windows, 35
copiar fotos a su computadora, 17 a 18
cuadro de diálogo para imprimir, 33, 36

D

declaración de conformidad, 81
densidad (density), 25
desconectar la tarjeta de memoria, 18
desinstalación del software, 73
diagnosticando problemas, 61 a 64
disco Zip, 14 a 16
dispositivos externos
conectar, 14 a 15
guardar fotos a, 16
DVDs, *consulte* CDs

E

Energy Star, 80
Epson
accesorios, 74
asistencia, 74
cartuchos de tinta, 54
distribuidor, 54, 74
garantía, 82 a 84
papeles, 12, 22, 39
Print CD, 43 a 49
especificaciones técnicas, 78 a 80
ambientales, 79
aprobaciones de seguridad, 80
cartucho de tinta, 78
eléctricas, 79
impresión, 78
mecánicas, 79
exhibir fotos, 12
Exif Print, 24
expansión sin márgenes, 26

F

FCC, 80
fecha, imprimir fotos por, 21
filter (filtro), 25
fotografías
acceder, 13 a 18
configurar la calidad, 24 a 25
copiar, 16
copiar a la computadora, 17 a 18
exhíbalas y guárdelas, 12
guardar a un dispositivo externo, 16
guardar en la computadora, 17 a 18
imprimir desde una computadora, 33 a 42
imprimir sin una computadora, 19 a 32
midiendo, 25 a 27
recorte, 25 a 27

fotos
hoja índice, 22
imprimir, 19 a 23
imprimir intervalo, 21
imprimir por fecha, 21
imprimir todas, 20
ver e imprimir, 20

G

garantía, 82 a 84

H

hoja índice, 22
hojas autoadhesivas, 39

I

imagen invertida, 71
imágenes borrosas, 68
imágenes de espejo, 71
imágenes descoloridas, 69
impresión básica
Macintosh, 36 a 38
Windows, 33 a 35
impresión en red, 65
impresión lenta, 66
impresión sin computadora
ajustes de impresión, 22 a 23
configurar la calidad de la foto, 24 a 25
recorte, 25 a 27
retoque sus fotos, 24 a 25
seleccionar sus fotos, 20 a 22
impresiones de apariencia granulosa, 68
impresora
cable, 75
limpieza, 57
mantenimiento, 51 a 59
problemas, 61 a 72
prueba, 63
ruido, 66
transportar, 58
impresos manchados, 68, 71
imprimir
ajustar la posición del CD/DVD, 31 a 32, 47 a 48
CDs sin computadora, 27 a 32
fotos, 19 a 23
sin computadora, 19 a 32
imprimir desde una computadora
básica, 33 a 38
CDs y DVDs, 43 a 49
control, 35, 38
sin márgenes, 40 a 42
imprimir en página completa, 40 a 42
imprimir fotos sin márgenes, 40 a 42
imprimir sin computadora
CDs y DVDs, 27 a 32
incorrectos
caracteres, 72
colores, 69
márgenes, 72
indicador del lector de tarjetas, 14
índice, 22
inserte el CD/DVD, 28 a 30, 44 a 46
instrucciones de seguridad, 76 a 78
intervalo de fotos, 21

L

limpieza
cabezal de impresión, 51 a 52
impresora, 57
rodillo, 28, 43
líneas horizontales, 67
llave de memoria, 14 a 16

M

Macintosh
cancelar impresión, 38
desinstalación de software, 73
impresión básica, 36 a 38
modo automático, 37
requisitos del sistema, 75
mantenimiento de la impresora, 51 a 59
manual de referencia, 9
márgenes, incorrectos, 72
medir las fotos, 25 a 27
memoria, 19

Memory Stick, 13
mensajes de error, 62 a 63
Microdrive, 13
miniaturas, 22
MMC, 13
modo Automático, Macintosh, 37
mostrar el brillo, 59
MultiMediaCard, 13

N

nitidez (sharpness), 25
niveles de tinta, verificación
  sin computadora, 53
  Windows, 35

O

obstrucciones, papel, 70

P

páginas en blanco, 71
panel de control
  mensajes, 62 a 63
  seguridad, 77
pantalla de vista previa, 7
pantalla del panel de control
  brillo, 59
  mensajes, 62 a 63
  problemas, 66
  seguridad, 77
papel
  cargar, 11 a 12
  Epson, 12, 22, 39
  obstrucciones, 70
  orientación, 11 a 12, 36
  problemas de alimentación, 70
papel Luster Photo Paper, 22, 39, 40
papeles Glossy, 22, 39, 40, 41, 42
PhotoEnhance
  mejorando sus fotos, 24
PictBridge, 14 a 16
presentación de sus fotos, 17
problemas
  alimentación de papel, 70
  calidad de impresión, 67 a 70
  cartuchos de tinta, 62 a 63
  CD/DVD, 71
  configuración, 64 a 65
  diagnosticando, 61 a 64
  impresora, 61 a 72
  instalación de software, 65
  mensajes de error, 62 a 63
  pantalla del panel de control, 66
  tarjeta de memoria, 67
  varios, 71 a 72
problemas con la composición de página, 72
problemas con los colores, 69
problemas de calidad, 67 a 70
problemas de instalación, 64 a 65
proteger fotos, 12

R

ranura, tarjeta de memoria, 13, 14
recorte, 25 a 27
requisitos de sistema, 75
resolución de problemas, 61 a 74
Resolution Performance Management (RPM), 7, 34
restablezca la configuración predefinida, 32
retirar las tarjetas de memoria, 18
retoque sus fotos, 24 a 25
revisar la impresora, 63
rodillo, limpiar, 28, 43
ruidos, impresora, 66

S

saturación (saturation), 25
secuencia de fotos, imprimir, 21
sepia, 25
software
  desinstalación, 73
  Epson Print CD, 43 a 49
  problemas, solución, 65
software Print CD, Epson, 43 a 49
soporte de papel, 11 a 12

T

tarjeta de memoria CompactFlash, 13
tarjeta SD, 13
tarjeta Secure Digital, 13
tarjeta SmartMedia, 13
tarjetas de memoria
  adaptador, 14 a 16
  copiar, 16
  extraer, 14, 18
  insertar, 13
  presentación de sus fotos, 17
  problemas, 67
  tipos, 13
test de inyectores, 52, 63
todas las fotos, imprimir, 20
transferencia de fotos a su computadora, 17 a 18
transparencias, 39
transparencias para impresoras de inyección de tinta, 39
transportar la impresora, 58

U

unidad de CD-ROM, 14 a 16
unidad de DVD, 14 a 16
unidad USB, 14 a 16
USB, 65, 73, 75
USB DP, 14 a 16
utilidad de alineación del cabezal de impresión, 56
utilidad de limpieza del cabezal de impresión, 51 a 52
utilidades
  alineación del cabezal de impresión, 56
  limpieza del cabezal, 51 a 52
  test de inyectores, 52

V

ventana de impresión, 33, 36
ver e imprimir, 20
ver fotos, 20
ver una presentación de sus fotos, 17
verificación de niveles de tinta
  sin computadora, 53
  Windows, 35

W

Windows
  cancelar impresión, 35
  desinstalación de software, 73
  impresión básica, 33 a 35
  requisitos del sistema, 75

X

xD Picture Card, 13